


ELEKSPA 67

Genopladelig spa og pool støvsuger

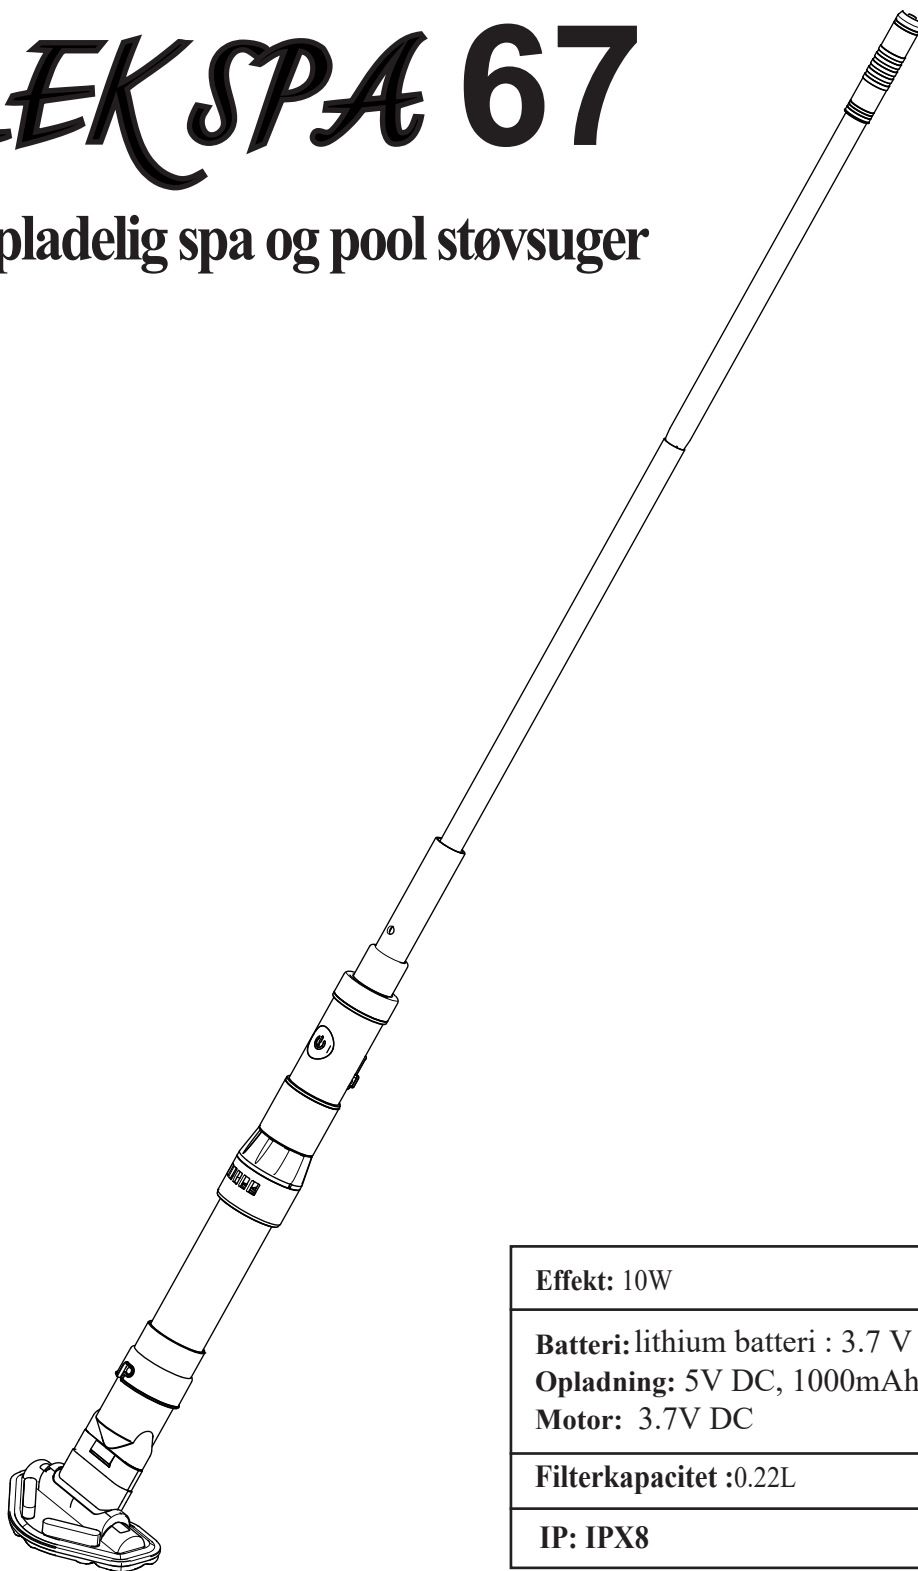

Effekt: 10W

Batteri: lithium batteri : 3.7 V DC, 2000 mAh

Opladning: 5V DC, 1000mAh

Motor: 3.7V DC

Filterkapacitet :0.22L

IP: IPX8

Advarsel

Ved installation og brug af dette elektriske udstyr skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:

- (1) LÆS OG FØLG DISSE INSTRUKTIONER.
- (2) Børn skal ikke røre ved støvsugeren, mens den er i brug.
- (3) Renseren må kun forsynes med ekstra lav sikkerhedsspænding i overensstemmelse med den påførte mærkning.
- (4) En USB oplader (medfølger ikke) må kun tilsluttes en sikret eller jordet stikkontakt.
- (5) Støvsugeren er designet til at rengøre swimmingpool eller spabad.
- (6) Brug kun originale batterier og ladekabel.
- (7) Støvsugeren skal være slukket, når den oplades
- (8) Opbevar støvsugeren tør og rengjort. Undgå sollys og opbevar ikke i nærheden af brandbare stoffer.
- (9) Filterposen kan ødelægges af skarpe genstande i vandet.
- (10) Støvsugeren slukker automatisk, når den tages op af vandet
- (11) Afluk ikke sugeren, da sugekraften kan forårsage skader, især på kroppen eller bløde genstande.
- (12) Støvsugeren må kun skilles ad af professionelle reparatører.
- (13) Undgå, at smøreolien forurener vandet..
- (14) Brug ikke støvsugeren, når der er fejl; Kontakt leverandøren for service.
- (15) Arbejdsområde:
 - (15-1) Vanddybde fra 45cm til 140cm
 - (15-2) Vandtemperatur: 4°C-35°C
- (16) Gem manualen til senere brug.

USB opladning

- (1) Brug kun en oplader med en maksimal output på 5 Volt, 1000mA.
- (2) Opladeren må ikke bruges udendørs og må ikke udsættes for regn, fugt, væske eller varme.
- (3) Holdes væk fra børn.
- (4) Brug aldrig en beskadiget oplader.
- (5) Undgå berøring med våde hænder mens der oplades.
- (6) Tag opladeren ud af stikket, når den ikke er i brug.
- (7) Hvis ladekablet er beskadiget, skal den omgående udskiftes
- (8) Sikr, at støvsuger, ladekabel og oplader er tørre, før du oplader.
- (9) Støvsugeren oplades 4-5 timer før førstegangsbrug. Derefter kan støvsugeren bruges med en 50 minutters opladning.

Ikke alle risici er omtalt her. Pool og spa ejere skal bruge sundt fornuft og være påpasselig ved brug af elektriske apparater i forbindelse med vand..

Støvsugeren overholder bestemmelser i del 15 af FCC reglerne. Brug af apparatet skal overholde følgende: (1) Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) apparatet skal være modtagelig for interferens, også hvis det resulterer i uønsket adfærd.


Brugsvejledning

1. Hvordan samles støvsugeren?

1.1 Komplet installation

ELEKSPA 67 består af dele

- (1) Suge hovede (2) Forbindelsesstykke (3) Transparent filter (4) Støvsugerdelen (5) 2 stk aluminiums stænger (6) USB kabel

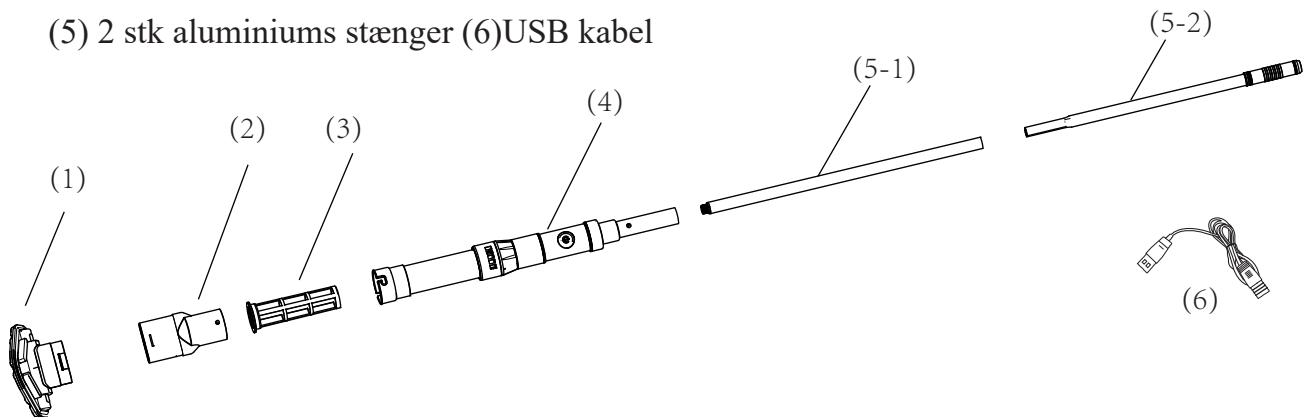


1.2 Grundlæggende brug


Støvsugeren er beregnet til rengøring af mindre pools eller spabade. Garantien bortfalder ved andet brug.

1.3 Saml filteret

Fastgør det transparente filter til støvsugeren [A]. Derefter fastgøres forbindelsesstykket [B].

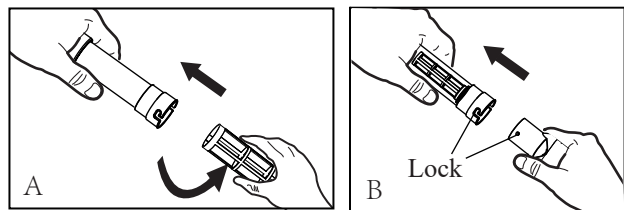

1.4 How to connect with charger ?


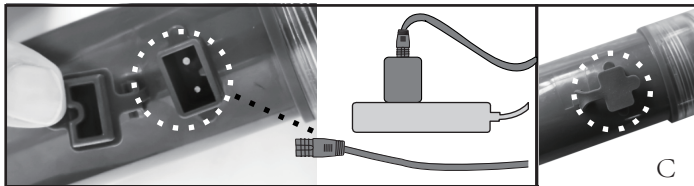


BEMÆRK: Oplad støvsugeren 4-5 timer ved førstegangsbrug. Efterfølgende er 50 minutter opladning nok.

- (1) Isæt den ene ende af usb-kablet i opladeren
- (2) Åbn ladeporten på støvsugeren og isæt den anden ende. Displayet lyser rødt mens det lader normalt.
- (3) Efter 4-5 timer lyser displayet grønt, og opladningen er færdig.
- (4) Fjern ladekablet og luk ladeporten igen. Tag opladeren ud af stikkontakten [C].



1.5 Tænd/slukknappen

Tryk på tænd/slukknappen [D] når du skal bruge støvsugeren.

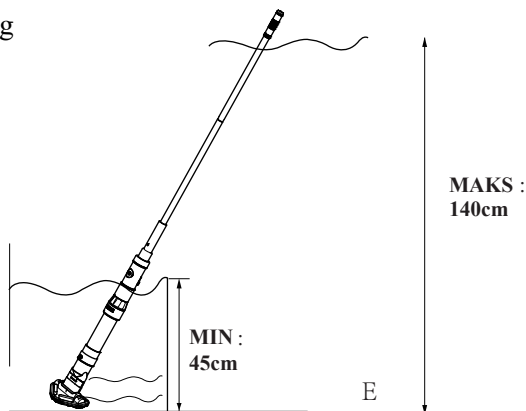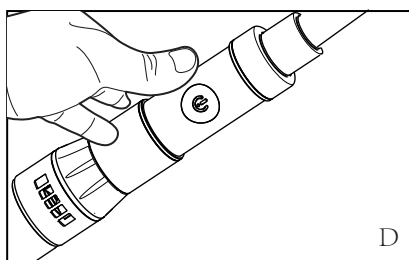


1.6 Saml aluminiumsstangen


Støvsugeren har to sektioner af aluminiumsrør, som sættes ind i hovedhåndtaget og spændes [F], Indsæt endnu et aluminiumsrør i det gevindskårne aluminiumsrør [G], Den maksimale længde af de to aluminiumsrør er 150 cm efter at være blevet tilsluttet.

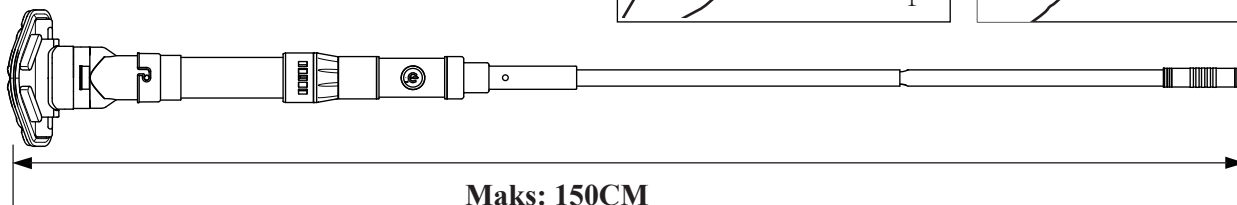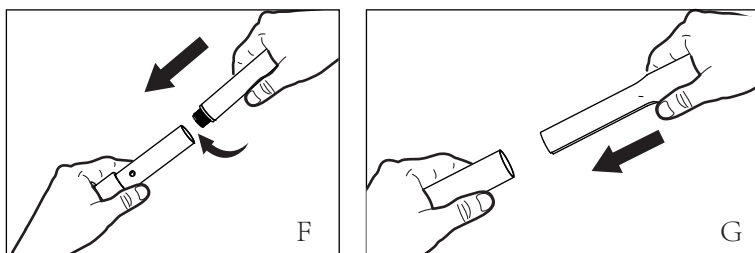


2. Rense filteret

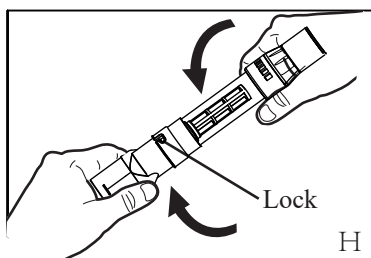

(1) Sluk for kontakten og tag sugehovedet af som angivet [H]

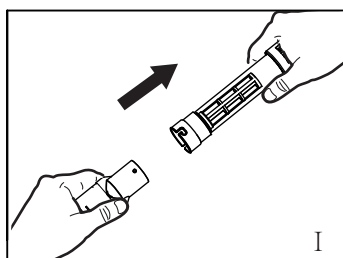

(2) Fjern filteret og tag affaldet ud, og rengør derefter filteret [I].

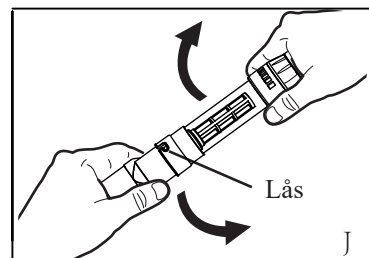

(3) Geninstaller filterposen i hoveddelen som angivet [J].

3. Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Handling
Støvsuger virker ikke	Batteri er lavt	Oplad batteriet. Det tager normalt ca. 50 min.
	Batteri er dødt	Udskift batteriet originalt batteri.
Lav sugekraft	Tjek batteriets opladningsevne	Udskift batteriet originalt batteri
	Filtret er overfyldt	Rens filteret.
Unormale lyde	Kontroller venligst motorhjulet	Tag indsugning af og tjek for fremmedlegemer
Støvsugeren kan ikke oplades	Batteri er dødt	Udskift batteriet originalt batteri.
	Opladeren er beskadiget	Udskift opladeren. Maks 5 V output
	USBkablet er beskadiget	Udskift kablet

4.

Bortskaffelse

	Bortskaffes efter reglerne for bortskaffelse af elektriske apparater. Fjern batterierne og aflever dem som farlig gods..
--	---

Denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.