

Forslag til opstilling af en udespa eller swimspa

Nemmest

Det nemmeste er at placere swimspaen eller udespaen på et plant sted. Karret kan stilles på fliser, træ eller sand. Hvis man ønsker at stille karret på græs eller jord, anbefaler vi, at man graver et spadestik af og jævner med sand. Så undgår man jordbakterier, som er ødelæggende i længden.

- Hele spaen skal støttes af underlaget
- Vandspild skal kunne løbe i undergrunden eller området skal være drænet
- Der bør være let adgang til et afløb i nærheden
- Stilles karret op ad en mur, hegn eller lignende, bør man sørge for, at der er let adgang til den side af karret, hvor kontrolpanelet er placeret. Hovedparten af karrets elektronik er placeret i kabinettet befinder sig i spaens kabinet, under kontrolpanelet (i swimspa er det bag den korte side af spadelen.)
- Har man købt en coverholder, bør der tages højde for den. Coverholderne kræver typisk ca. 50 til 70 cm bevægelsesplads, alt efter model. Beslaget tager desuden 10-15 cm. plads på den side den er monteret.



Lidt mere

En spa er højt, og det kan være en god idé at bygge en terrasse omkring, eller at indbygge spaen i en eksisterende terrasse.

Her skal man tage højde for, at en servicetekniker skal kunne komme til.

Det er derfor en god ide at lave en låge i terrassen i den fulde bredde af servicelågen (siden af spaen, eller den korte side af swimspaen ved spadelen), som på en udespa sidder på den side, hvor displayet er, og på en swimspa i den ene ende.




Den "avancerede" måde


Swimspaen eller udespaen kan også graves ned i terrænet. Her anbefaler SPA Kompagniet følgende:

Forslag til opstilling af en udespa eller swimspa

- Der skal laves et hul, der er 20 cm. bredere og længere end spaen.
- I servicesiden skal der være en gang, der er minimalt 75 cm bred, og i spa-sidens længde. Så skal spaen ikke tages op, når der skal en servicetekniker til*.
- Siderne af hullet skal forstærkes, så der bredden og længden forøges med yderligere 50 cm, hvis man f.eks. bruger H-blokke til at sikre, at siderne ikke skrider. (H-blokke er gode, fordi de kan armeres, og danne stærke vægge.)
- SPA Kompagniet anbefaler, at man lader spaen stikke mindst 30 cm. over terræn, men man kan sænke spaen mere.
- Bunden af hullet skal være helt plant, forstærket med ral eller fliser og stabil eller støbt beton. Spaen skal understøttes hele vejen.
- Der skal være dræn/afløb i hullet, så der ikke kommer til at stå vand i. Drænet skal kunne føre vand væk så hurtig, at der ikke er fare for, at spaens kabinet kommer til at stå under vand.
- El-tilførslen skal laves af en autoriseret installatør, og skal sikres mod fugt.

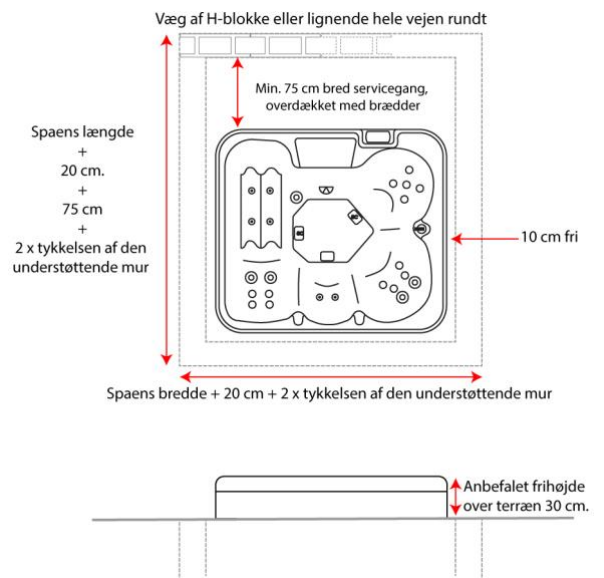

***Husk:** ved indbygning, eller forsænkning i terræn, er det ejerens ansvar, at en servicetekniker kan komme til teknikrummet, og have rimelige arbejdsforhold. Er det ikke tilfældet, beregnes der for ekstra arbejdstid og eventuelle omkostninger ved at hæve spaen.

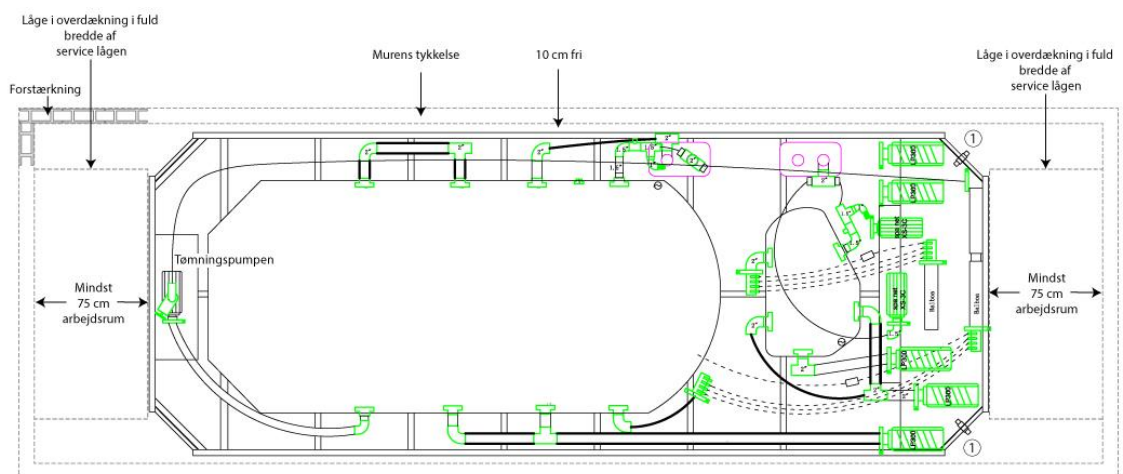

① Afløb, placeret nederst på hjørnet i hver side.

SPA Kompagniet påtager sig intet ansvar for placeringen af spaen. Det er ejeren alene, der skal sikre, at spaen er placeret forsvarligt på et stabilt underlag, og at alle tilslutninger er lovlige. Er man usikker om underlagets stabilitet i forhold til den fyldte spas vægt, kontakt en anlægsgartner eller bygningsvirksomhed for hjælp.