


**Samle- og
installations-
vejledning**

Hudson Bay

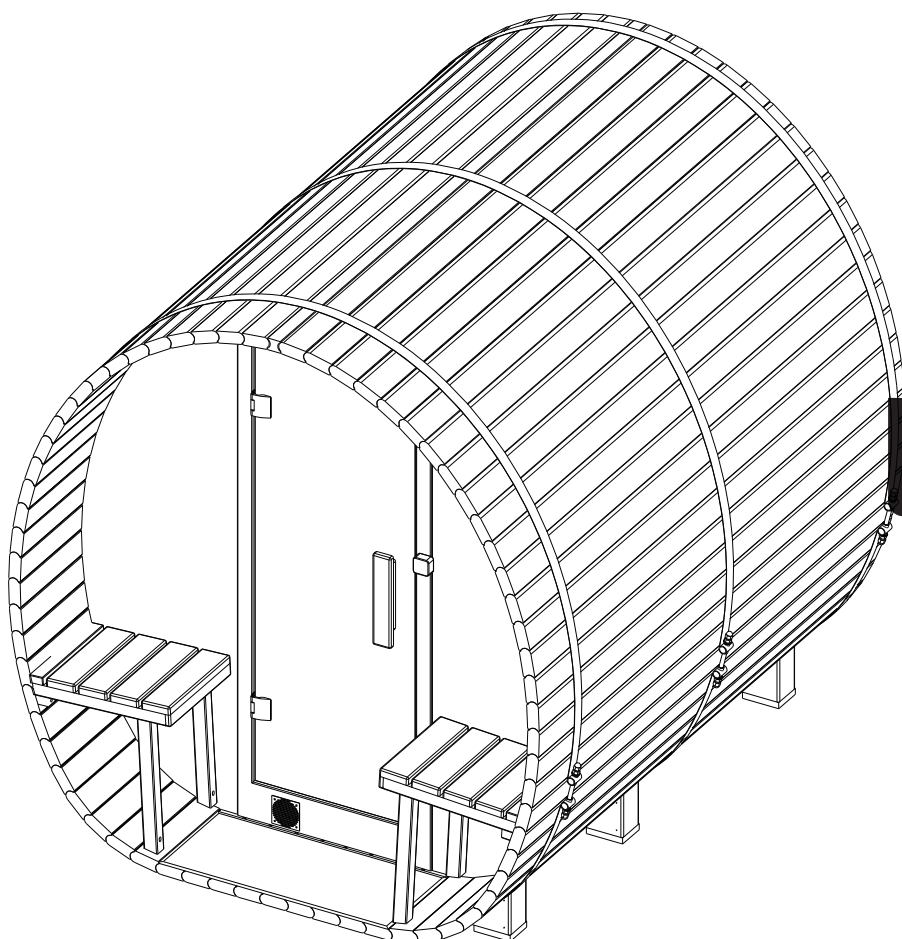

Udendørs sauna

Indhold

Indhold.....	2
Introduktion	3
Værktøj.....	3
Liste af dele	4
Saunabund	5
For og bagside	6
Tag.....	7
Stålbånd.....	8
Bænke	9
Ovnafskærmning og måtter	10
Lys og afskærmning	11
Tagpap	12
Gavle	14
Vedligeholdelse.....	15
Eventuelle mangler eller reklamationer	15
Service og rådgivning.....	15

Læs denne vejledning igennem før du begynder.

I skal være mindst 2 personer til at samle saunaen.
Tilslutning af elektricitet skal ske af en autoriseret installatør.
Tilslutning: Stærkstrøm: 400V/16A. (Se også den tilkøbte saunaovns specifikationer).

Introduktion

Placering:

Sikr dig, at overfladen, som saunaen skal stå på, er i plant. En let skråning vil ikke påvirke saunaens funktion. Skråner terrænet meget, skal man klodse saunaen op til det står i et horisontalt plan.

Alle skruer, der benyttes til at samle saunaen, skal skrues så hovedet ligger under træets overflade for at forhindre forbrændinger fra det varme metal. Bruges tilbehør, der ikke medfølger, skal man sørge for, at metalbeslag og lignende er forsvarlig isoleret, og ikke kan berøres, når saunaen er i brug.

Kun en autoriseret elektriker må tilslutte tilbehør, der kræver elektricitet.

Værktøj du får brug for:

Plastik hammer



Silikone pistol



Bore-/skruemaskine



2 svensknøgler



Målebånd




Vaterpas



Blyant



Introduktion, fortsat

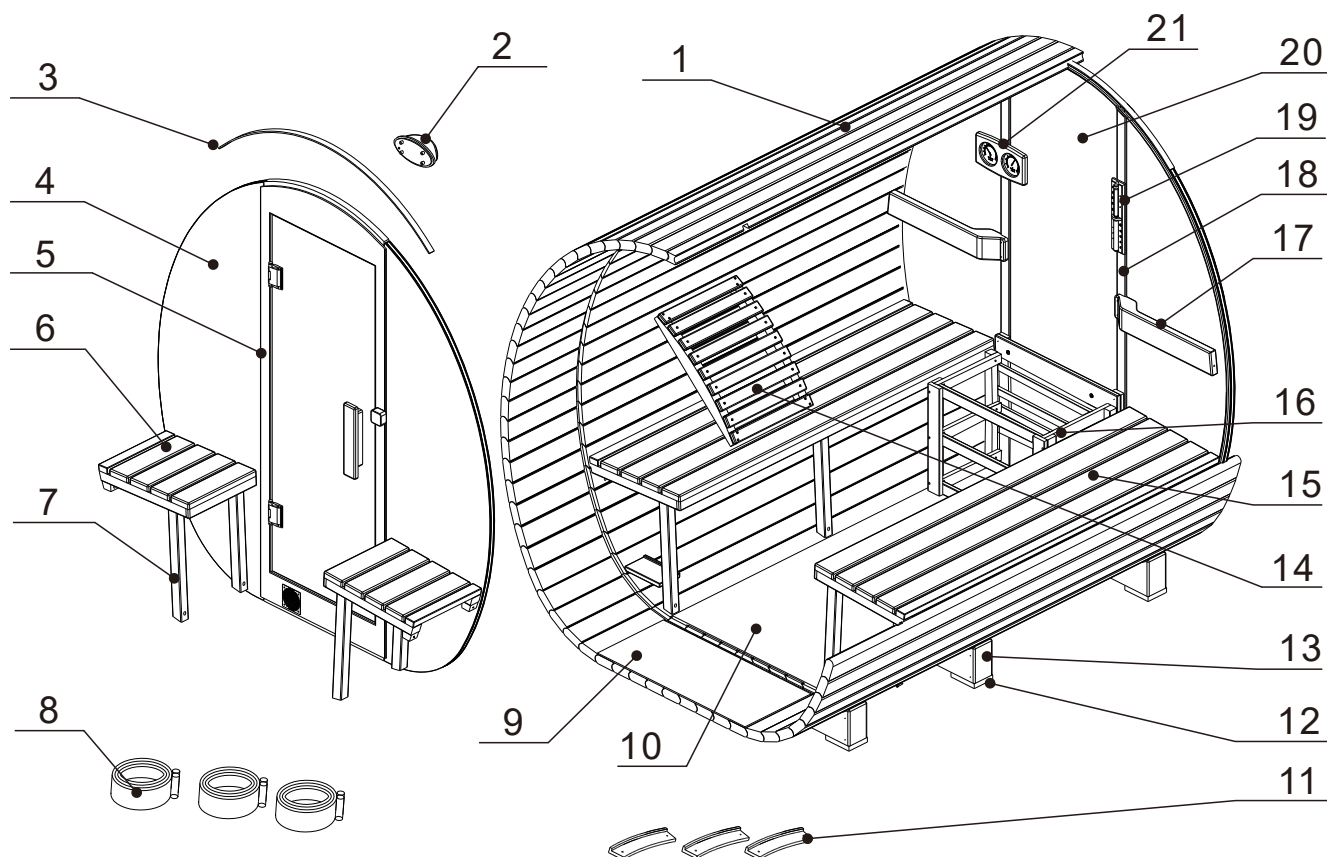

Nummer:	Del:
1	Stave
2	Saunalampe
3	Tape
4	Hærdet termorude
5	Dørkarm
6	Udendørs bæk
7	Bænkeben:
8	Stål band
9	Udendørs tæppe
10	Indendørs tæppe
11	Gavlplader


Nummer:	Del:
12	Puder
13	Støtte
14	Rygstøtte
15	Indendørs bæk
16	Ovnafskærmning
17	Afskærmning
18	Stolpe
19	Sandur
20	Hærdet termorude
21	Hygrometer/termometer

Saunabund

Værktøj du skal bruge:




1 Fæstn puderne til støtterne

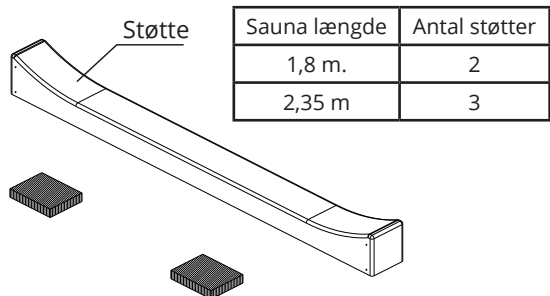


Hvis du bruger plastfødder, skal du ikke anvende puderne.

2 Centrér støtterne og placer midterstaven (med drænhullet).

Den midterste støtte er kun til Yellowstone saunaen.

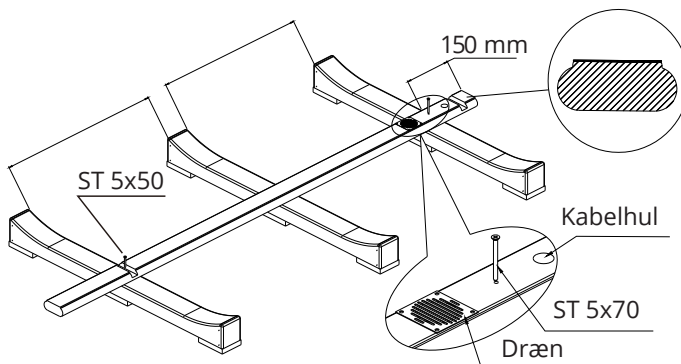


3 Den tredje stave har en lang slids til lampens elledning.

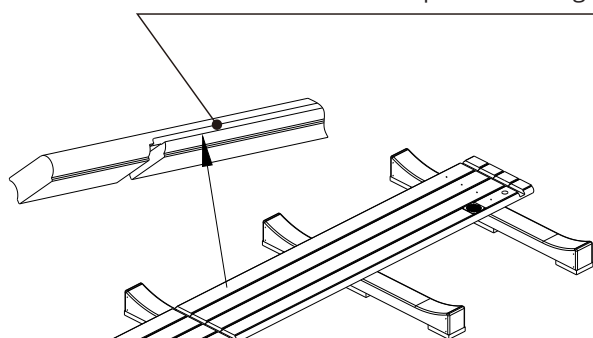

Du skal bruge 5 meter almindelig topolet elledning


4

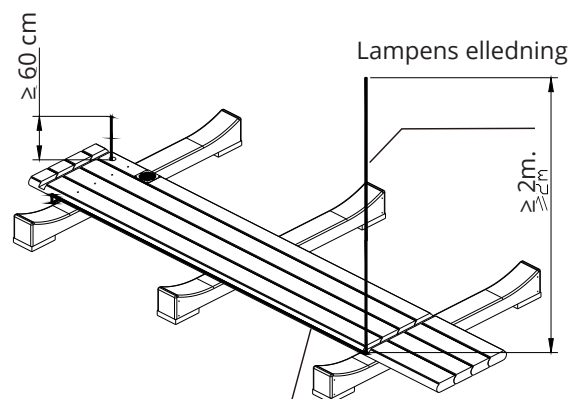


Læg ledningen i slidsen og lad mindst 2 meter fri på forsiden og mindst 60 cm på bagsiden.

5 Læg staverne med huller 5 på hver siden af midten og skru dem fast med ST 5 x 50 og ST 5 x 70 skruer.

Placer symmetrisk over midten (11 stave ialt ud over midterstaven).

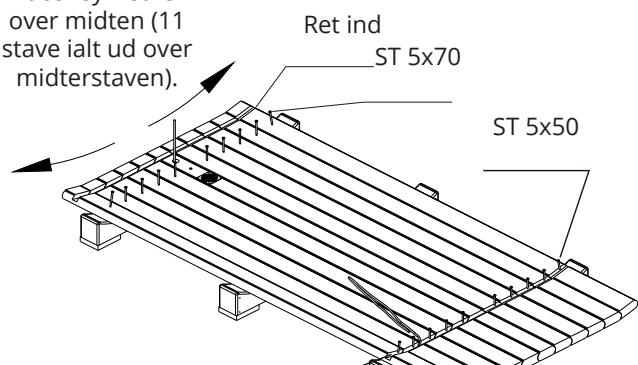

6 Fastgør de fire supportplader til foreste og bagerste støtte og skru fast med ST 4 x 30 skruer.

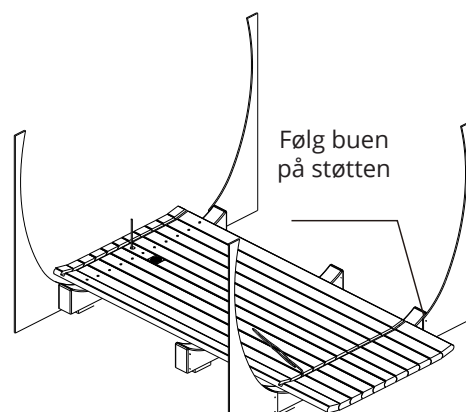


For og bagside


Værktøj du skal bruge:




- ① Tilføj 8 - 10 stave på begge sider.

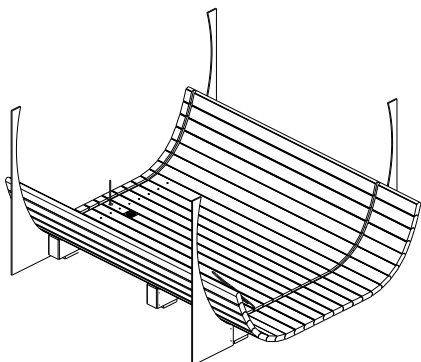

- ② Sæt glassdøren i rillen forest på staverne. Hold fast, så døren ikke falder.

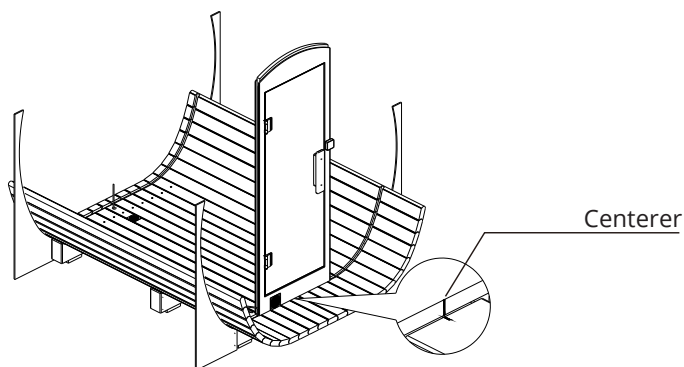


- ③ Læg lysledningen i rillen i døren, så ca. 20 cm stikker ud.
Læg en silikonestripe i begge sider af rillen, som vist.

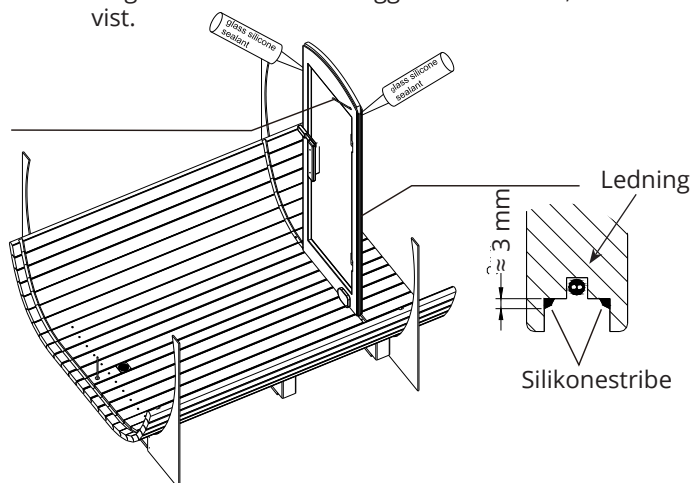


- ④ Skub glasvæggen i dørens rille fra toppen.

Bemærk: Hærdet glas er meget stærk, men sprænger nemt, når kanten udsættes for slag eller stød.
Vær meget forsigtig med denne montage.


Isæt glasset fra toppen

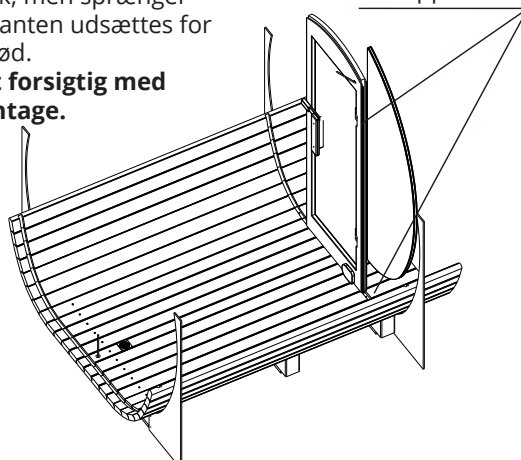

- ⑤ Isæt den anden glasvæg og pres de tre glasdele sammen. Tape dem i toppen.

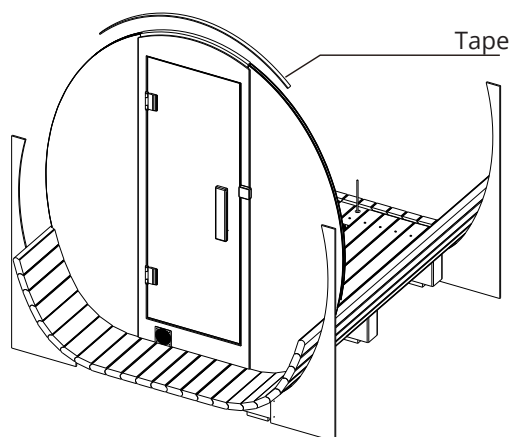

- ⑥ Sæt bagvæggens midtervindue i stavenes rille, og hold fast.

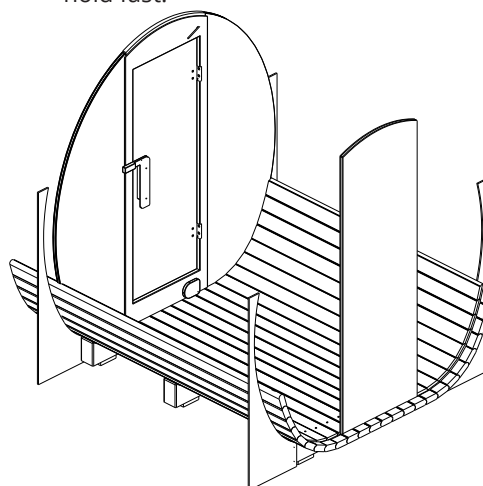


Tag

Værktøj du skal bruge:




- 7 Læg topstaven over toppen.
Læg silikonestriber i begge stolpe - som vist - og placer dem mod midtervinduet.



- 8 Isæt de andre otte dele af glasvæggen og pres dem sammen.

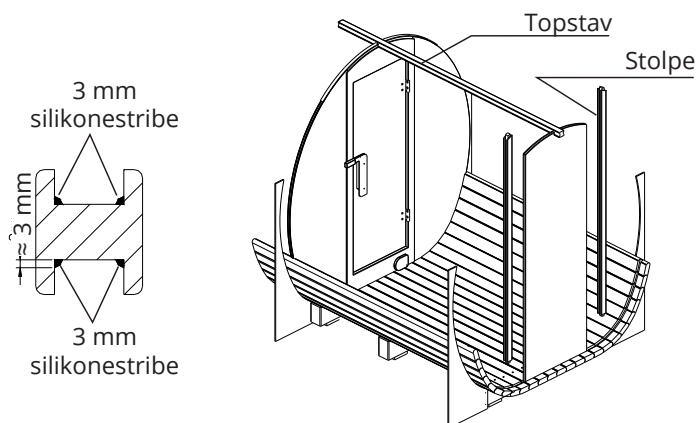

- 10 Tilføj resten af stavene.

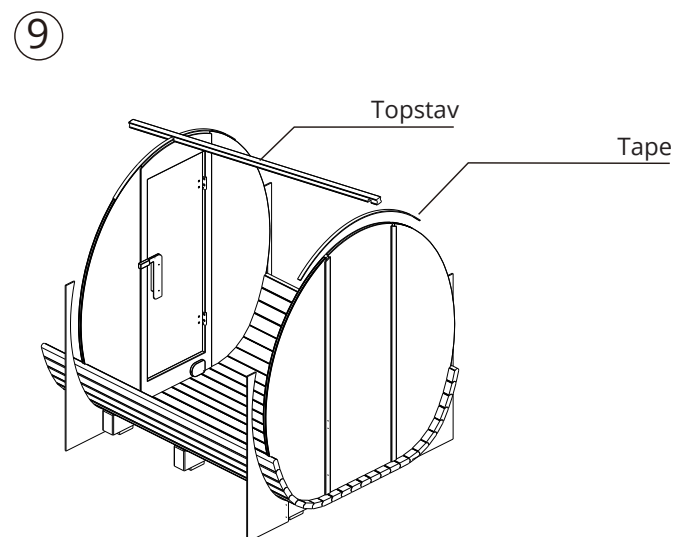


- 12 Hold glasvæggene i lod og ret alle stave ind efter hinanden.

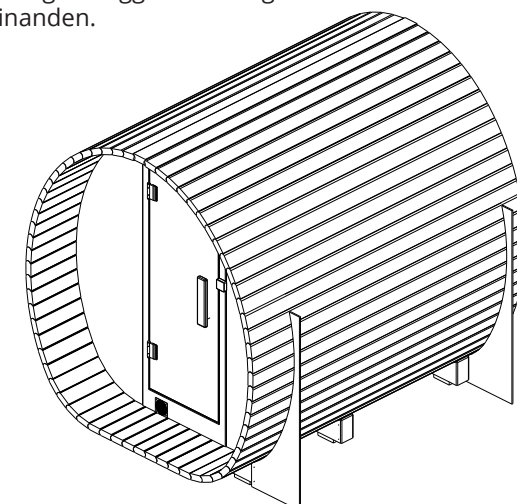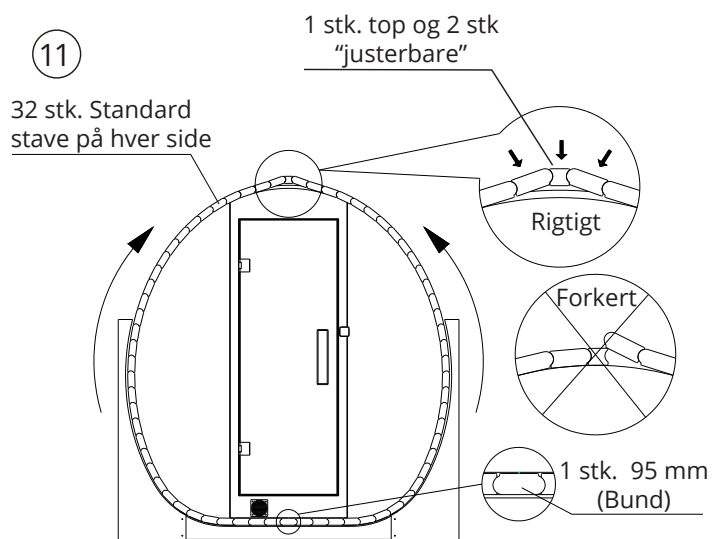


Stålbåndene


- 13 Sæt det lange og det korte stålbånd i hvert sæt sammen med boltene. 3 sæt for Hudson Bay sauna, og 4 sæt for Yellow Stone sauna

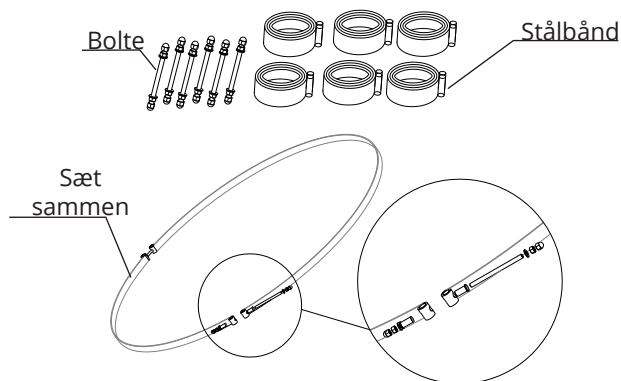


14

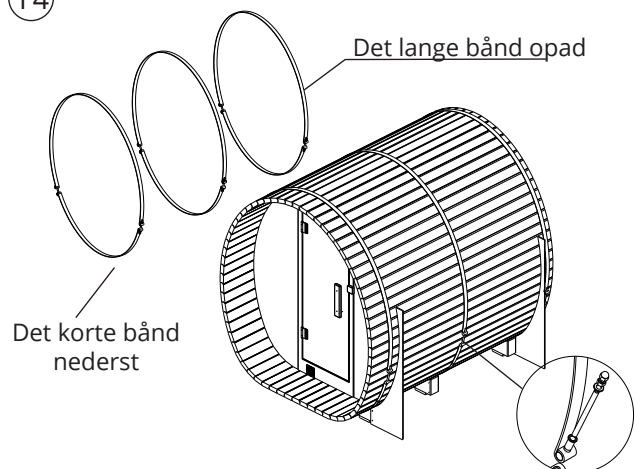


- 15 Ret båndet, så boltene er ca 67 cm over jorden. Stram båndet lidt.

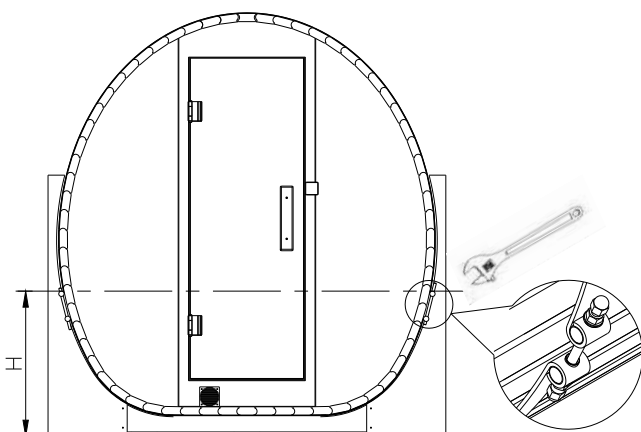

- 16 Skub båndene på plads. Yderste bånd 5 eller 20 cm fra kanten og den midterste midtfor.

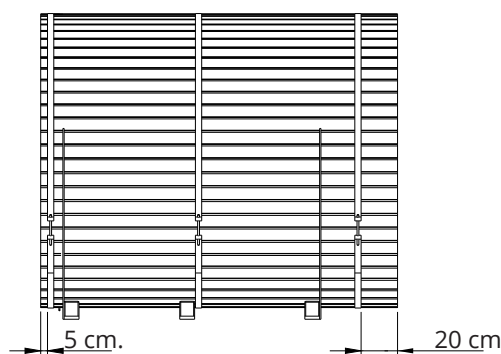


- 17 Stram nu båndene og fjern derefter supportpladerne.

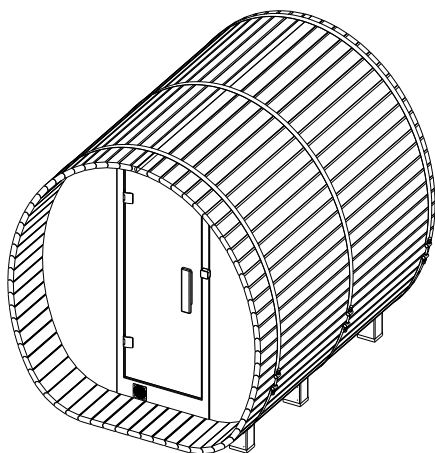

BEMÆRK: Gem supportpladerne. Du får brug for den, hvis du skiller saunaen ad igen.


- 18 Tæt med silikone på begge sider af glasvæggene.

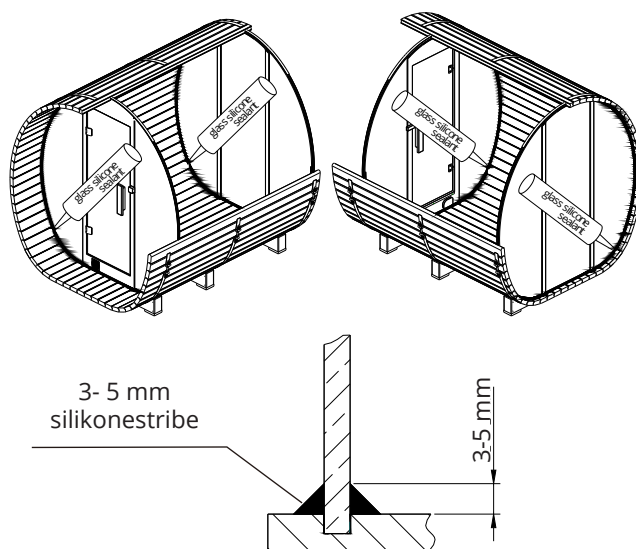


Bænke

Placer de små stolper op ad væggen og skru den fast direkte i væggen


- ① Sæt bænkebenene på bænkene og skrue fast

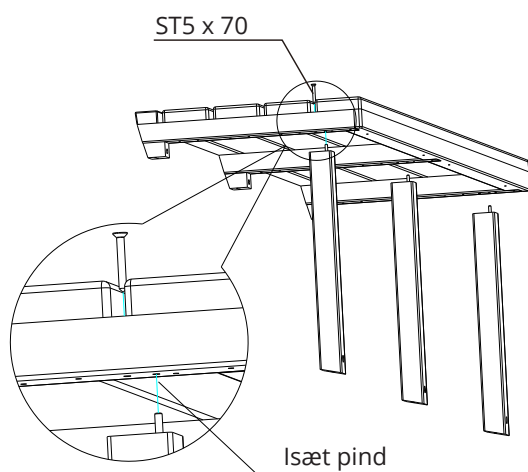


- ② Saml indendørs bænken som vist her.

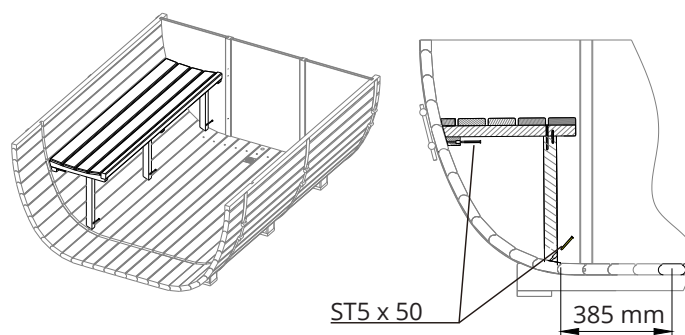

- ③ Saml udendørs bænken som vist her.

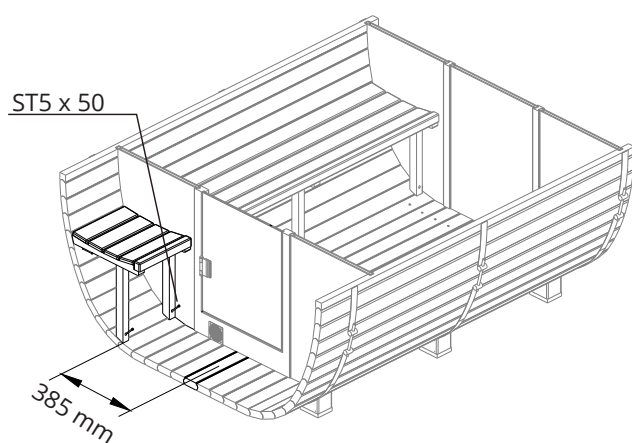


- ④ Gentag på den anden side

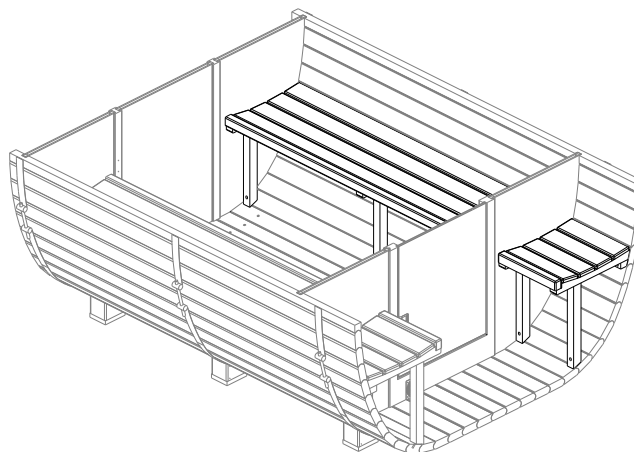


Saunaovn (Tilkøb)

Saunaovnen er tilkøb og følger ikke med.
Se nærmere i din valgte saunaovns manual for vejledning til montering.


- ① Monter bagpladen på stolperne.

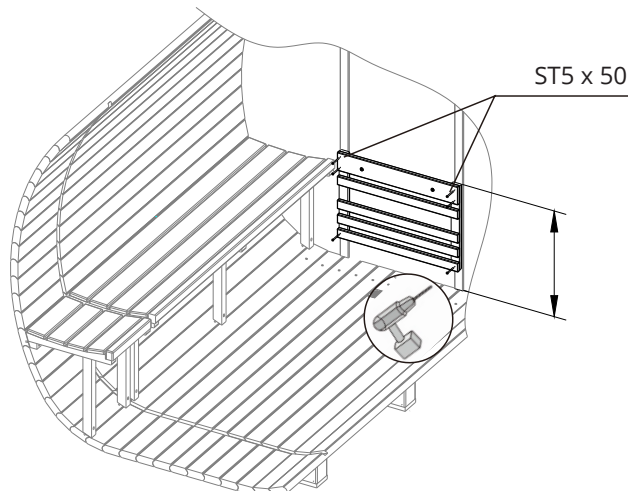

- ② Monter saunaovnens holder på bagpladen

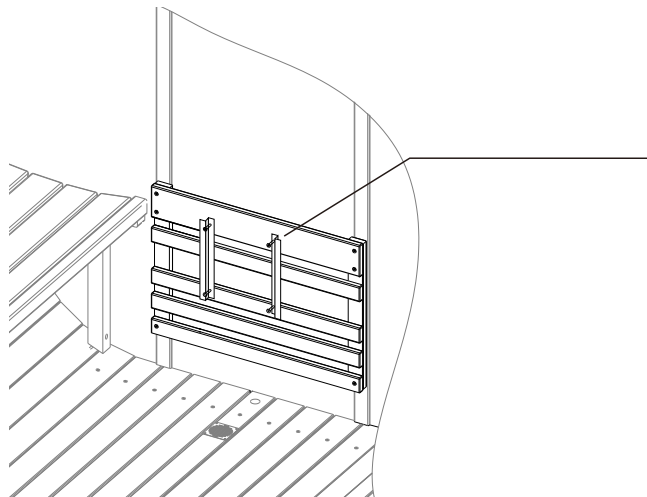


- ③ Træk forbindelseskablen gennem hullet og placer ovnen (kablet medfølger ikke).

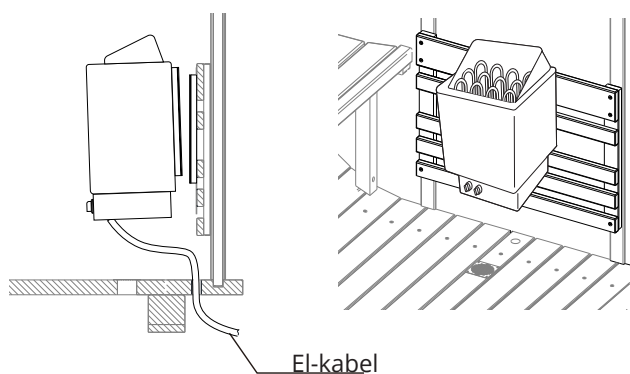


Se saunaovnens manual for nærmere anvisninger.


- ④ Saml saunaafskærmningen med ST4 x 40 skruer.

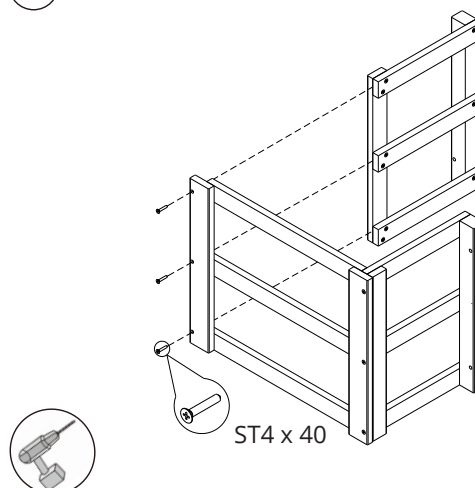

- ⑤ Skru afskærmningen fast på bagpladen med ST5 x 50 skruer.

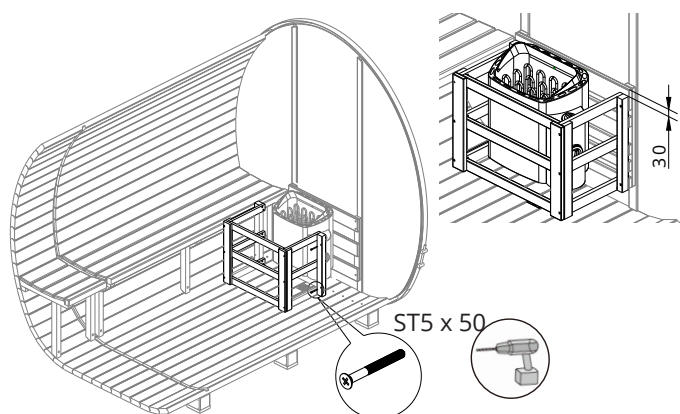


- ⑥ Læg tæpper på plads både inde og ude.

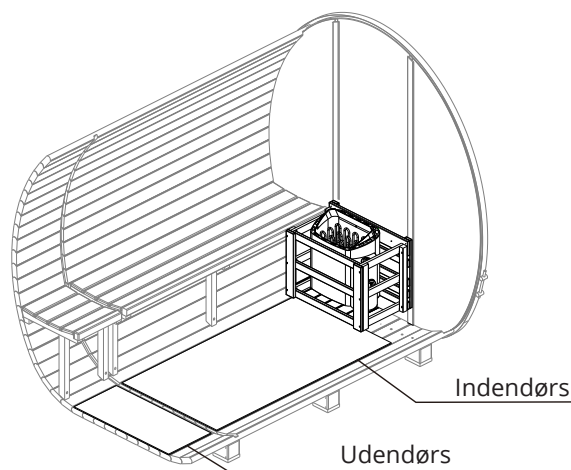


Lys og afskærmning



7 Lampe og elpære

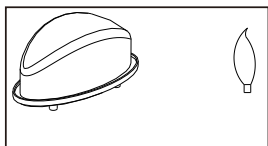

Monter lampen

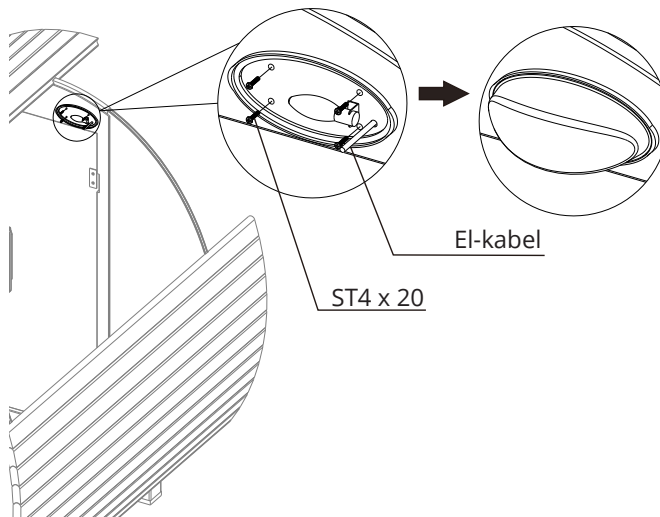


8 Monter afskærmningerne (ialt 4) på indre siden af glasvæggene. Disse beskytter mod berøring af det varme glas.

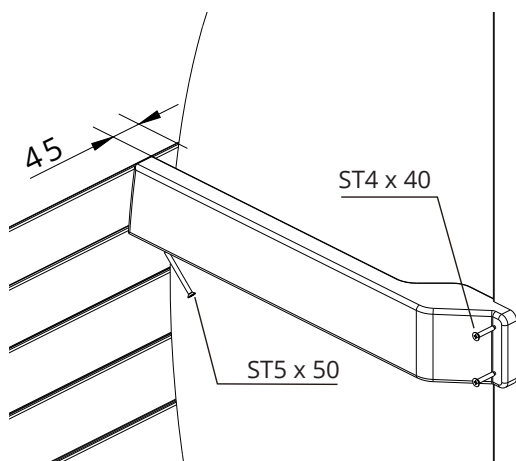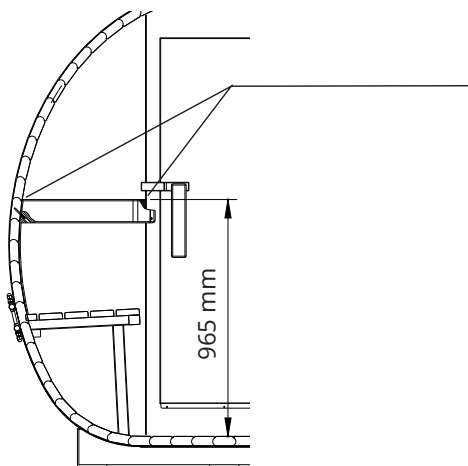


9 Anbring termometer/hygrometer og sanduret på stolperne.

Termometer/
hygrometer

Skrue skruen ind i stolpen i en passende højde.

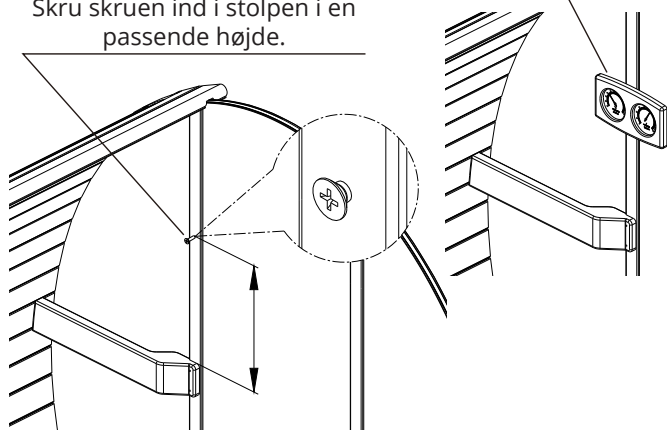

Sandur

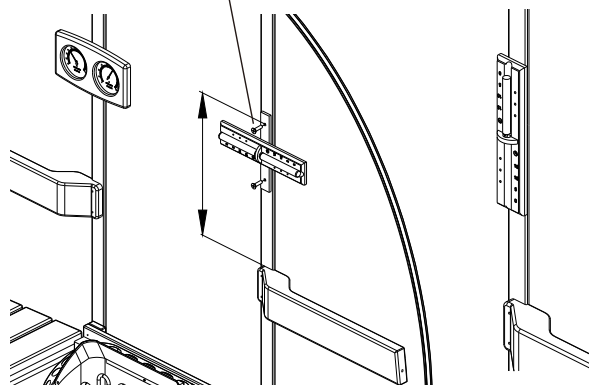

Tagpap

Værktøj du skal bruge:



Montering af tagpap (valgfri)

Tagets plader:



1000 mm standard plade



800 mm standard plade 4/5



800 mm standard plade 4/5



350 mm standard plade 7/20




850 mm standard plade 17/20




500 mm standard plade 1/2

Pladerne lægges ud som følgende:



RÆKKE 2



RÆKKE 1





Hudson Bay sauna




Yellow Stone sauna

Læg taget på :

1 Læg det vandtætte folie på begge sider af saunaen. Start 785 mm fra jorden

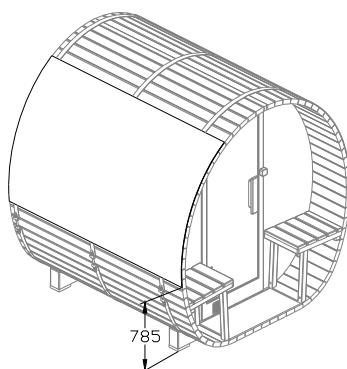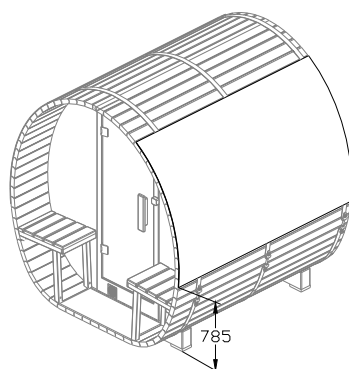


2 Læg topfoliet på toppen, så det slutter til de andre folier.

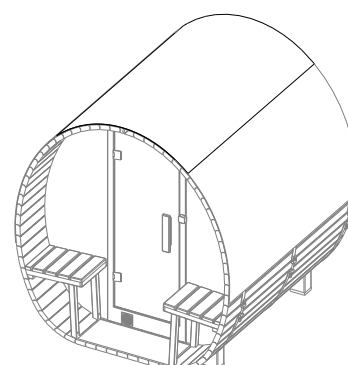


Tagpap

- 3 Trin 1. Start med række 1 fra bunden på den ene side af spaen. Hold afstanden på 775 mm fra jorden. Skru fast med skrue og skive.

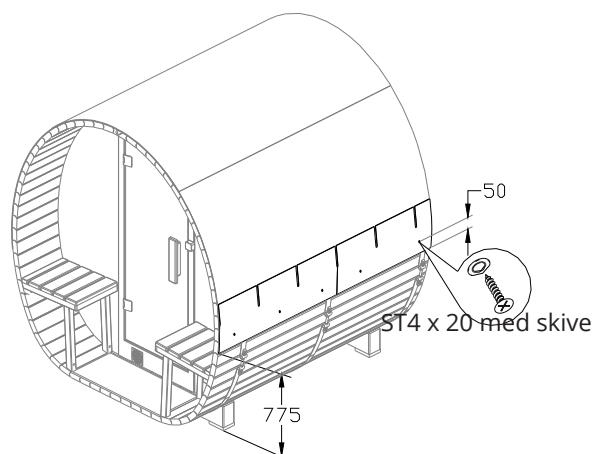


Trin 3. Læg række 2 således at åbningerne ligger 3-5 mm fra åbningerne i første række.


- 4 Trin 2. Læg en række 1 omvendt ovenpå den første række og skru fast..

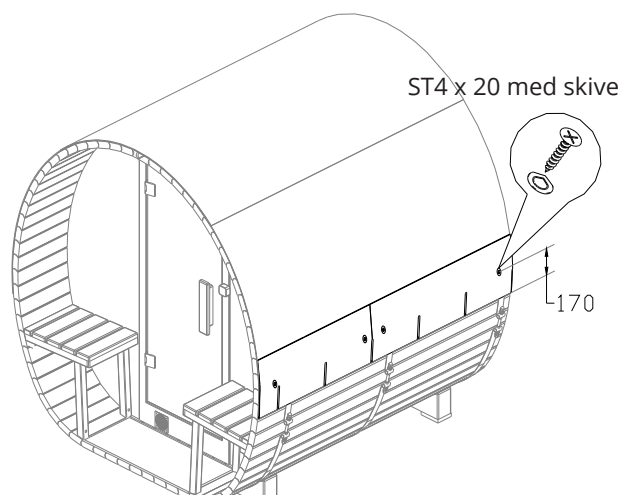


Gentag trin 2 og trin 3: læg række 1 og række 2 over hinanden, hver 3.5 mm forskudt.

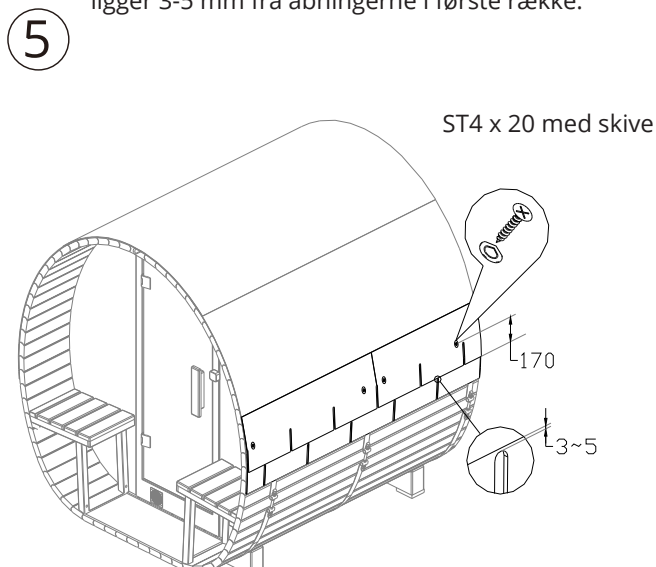


Gør det samme på den anden side af saunaen.

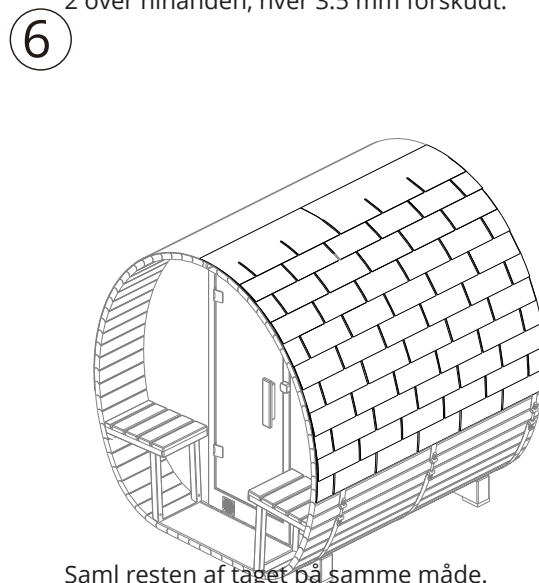

Saml resten af taget på samme måde.

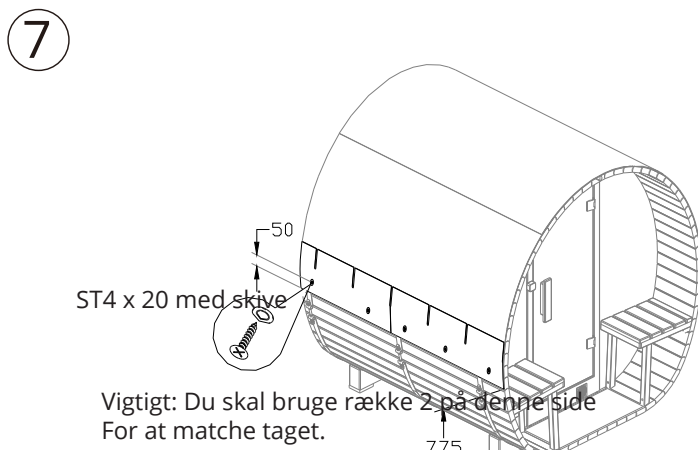


Vigtigt: Du skal bruge række 2 på denne side For at matche taget.

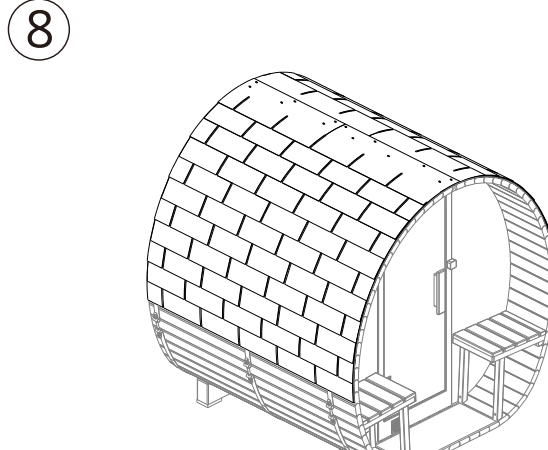


Gavle


- 9 Der er forskellige dele til gavlkanten.

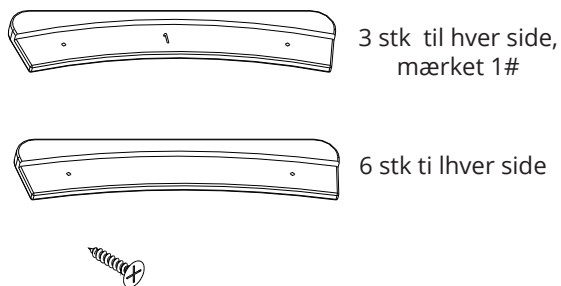


- 11 Skru to 1# stykker på hver side af det første.

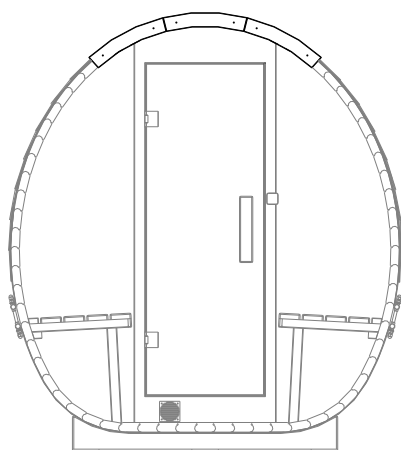


- 13 Gør det samme på den anden side.

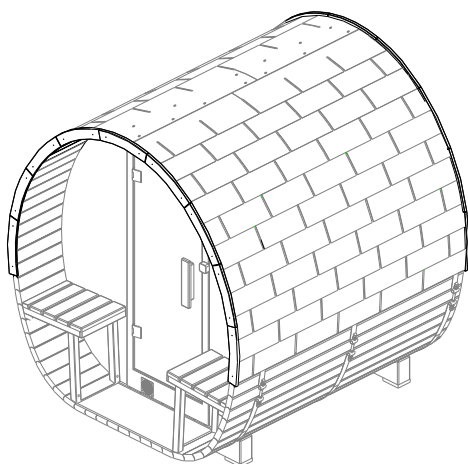


- 10 Begynd med at sætte stykke 1# på toppen og skru fast.

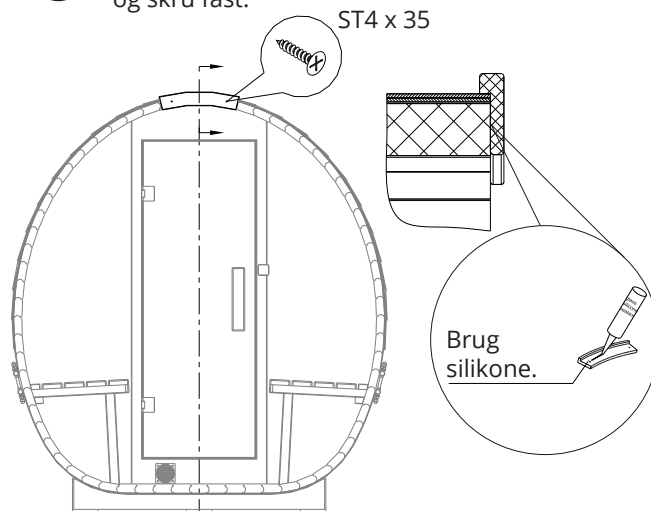

- 12 Skru resten af stykkerne uden mærke på.

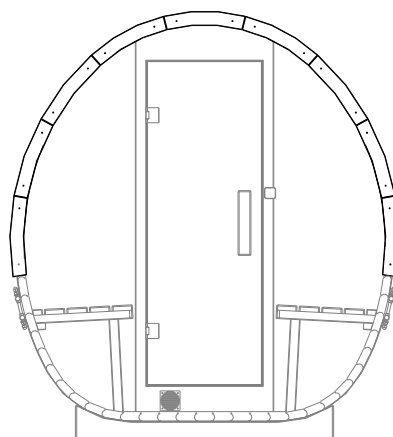

- 14 Kom silikone på åbningen mellem tagpapets åbning i toppen og langs med gavlerne, samt på skruehullerne

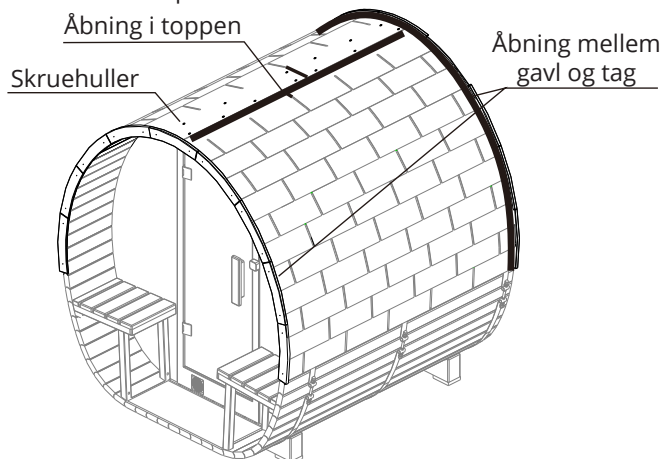

Vedligeholdelse

Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til daglig rengøring af kabinen. Rengøringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak må dog ikke anvendes.

Ligeledes må der ikke bruges skurecreme eller desinfektionsmidler, der indeholder myresyre eller formaldehyd til desinfektion af kabinen.

Saunaen er lavet af massivt ceder træ. Vi anbefaler, at du bruger voks eller olie til at smøre træet efter at saunaen er samlet. Dette vil være med til at bevare træets oprindelige farve og forhindrer dannelse af revner.

Behandlingen gentages en gang om året.

Evt. mangler eller reklamationer

Kontroller ved modtagelsen at saunaen ikke har synlige skader eller mangler.

Saunaen kan have pådraget sig skader under transporten. Hvis saunaen har synlige skader ved modtagelsen, skal dette påpeges over for transportøren og indskrives i fragtbrevet, for derefter straks at meddeles til butikken.

Servicebehov og rådgivning

Mener du at dit produkt har fejl eller mangler, bedes de kontakte butikken, der derefter vil kontakte leverandøren for at anmelde en reklamation. Du vil derefter blive kontaktet inden for 5 arbejdsdage af en tekniker, der telefonisk vil forsøge at lokalisere og afhjælpe dit problem.

Skønner teknikeren at et service besøg vil være nødvendigt vil dette blive aftalt ved samme lejlighed.

Bemærkning:

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.