


**Samle- og
installations-
vejledning**

Yellow Stone

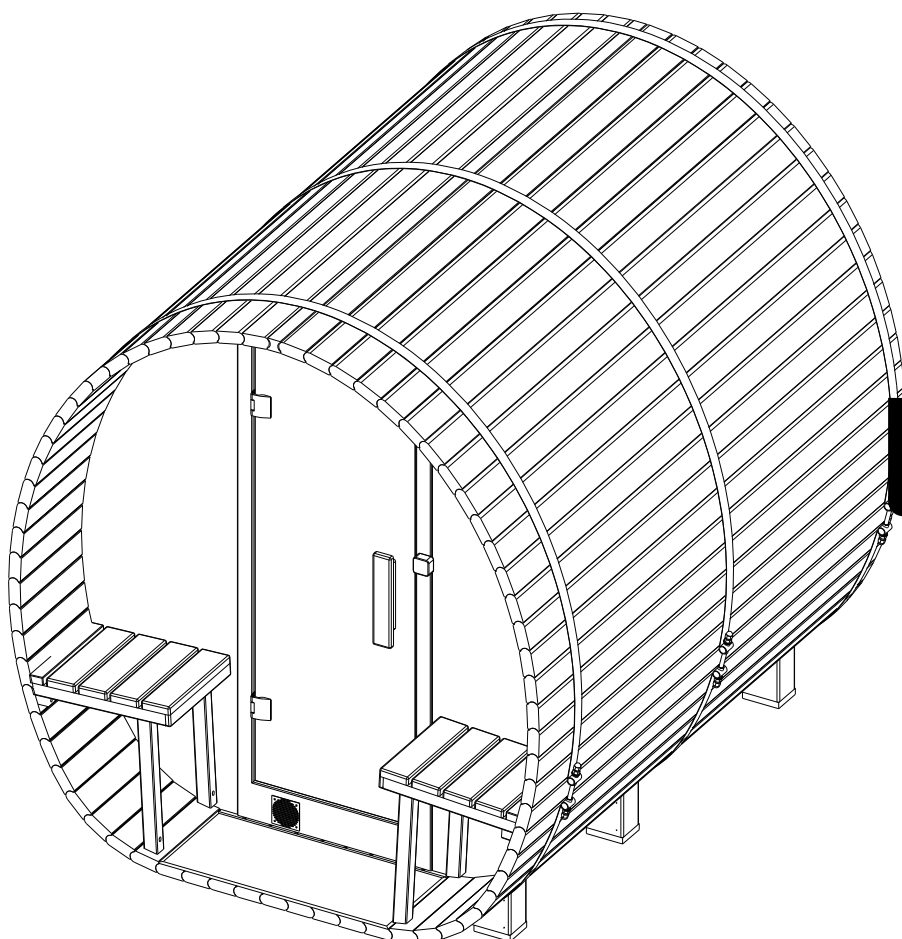

Udendørs sauna

Indhold

Indhold.....	2
Introduktion	3
Værktøj.....	3
Liste af dele	4
Saunabund	5
For og bagside	6
Toppen.....	7
Stålbånd.....	8
Bænke	9
Ovnafskærmning og måtter	10
Lys og afskærmning	11
Tagpap	12
Gavle	14
Vedligeholdelse.....	15
Eventuelle mangler eller reklamationer	15
Service og rådgivning.....	15

Læs denne vejledning igennem før du begynder.

I skal være mindst 2 personer til at samle saunaen.
Tilslutning af elektricitet skal ske af en autoriseret installatør.
Tilslutning: Stærkstrøm: 400V/16A.

Introduktion

Placering:

Sikr dig, at overfladen, som saunaen skal stå på, er i plan. En let skråning vil ikke påvirke saunaens funktion. Skråner terrænet meget, skal du klodse saunaen op til det står i et horisontalt plan.

Alle skruer, der bruges i samlingen af saunaen, skal skrues så hovedet ligger under træets overflade for at forhindre forbrændinger fra det varme metal.

Bruges tilbehør, der ikke medfølger, skal man sørge for, at metalbeslag og lignende er forsvarlig isoleret, og ikke kan berøres, når saunaen er i brug.

Kun en autoriseret elektriker må tilslutte tilbehør, der kræver elektricitet.

Værktøj du får brug for:

Plastik hammer



Silikone pistol



Bore-/skruemaskine



2 svensknøgler



Målebånd



Vaterpas



Blyant




Du får også brug for:

Minimum 5 meter almindelig elektrisk ledning (2 x 1,5mm²).

Silikonekabel til at tilslutte saunaovnen (5 x 2,5 mm²) Længden afhænger af afstanden til tilslutningsstedet.

Introduktion, fortsat

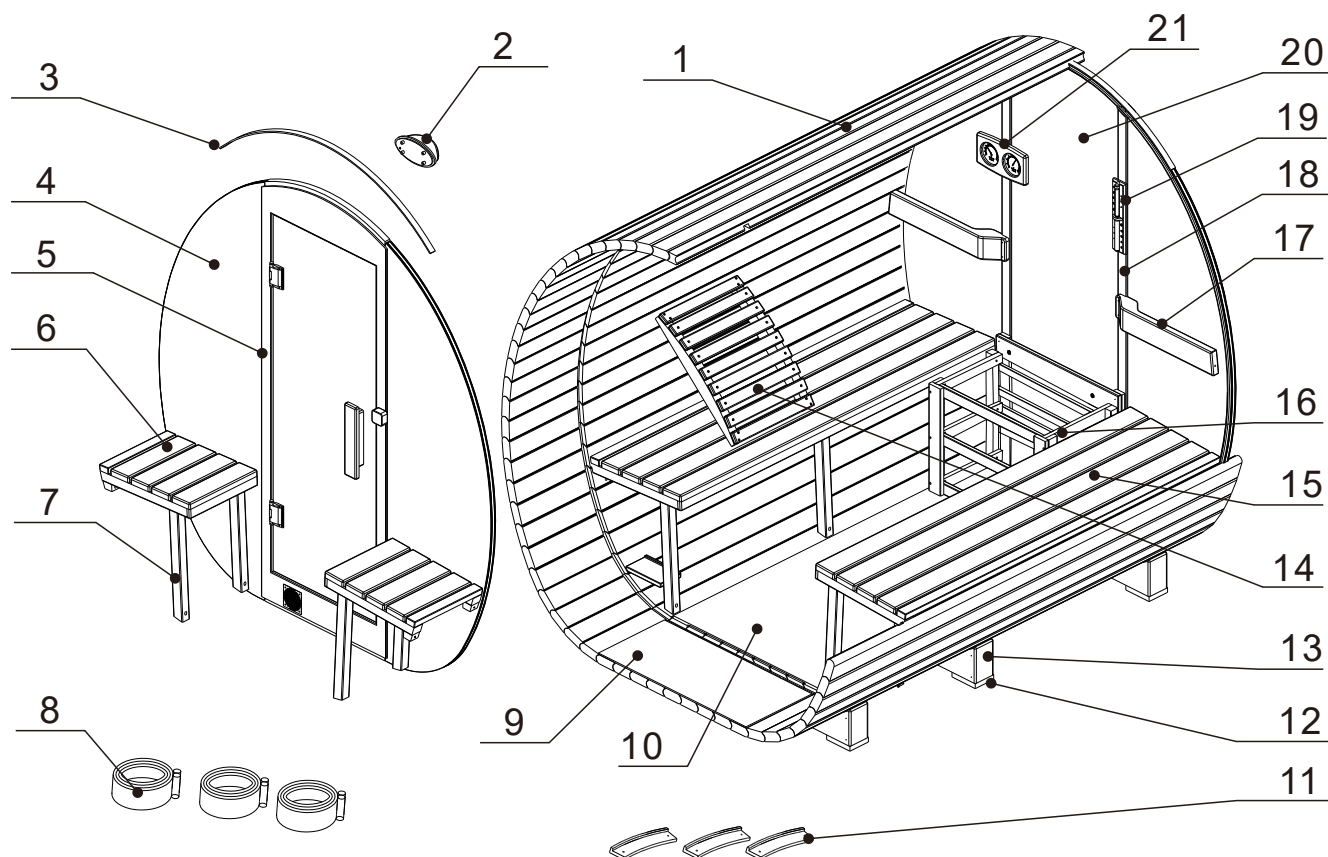

Nummer:	Del:
1	Stave
2	Saunalampe
3	Tape
4	Hærdet termorude
5	Dørkarm
6	Udendørs bæk
7	Bænkeben:
8	Stål bånd
9	Udendørs tæppe
10	Indendørs tæppe
11	Gavlplader


Nummer:	Del:
12	Puder
13	Støtte
14	Rygstøtte
15	Indendørs bæk
16	Ovnafskærmning
17	Afskærmning
18	Stolpe
19	Sandur
20	Hærdet termorude
21	Hygrometer/termometer

Saunabund

Værktøj du skal bruge:




1 Fæstn puderne til støtterne

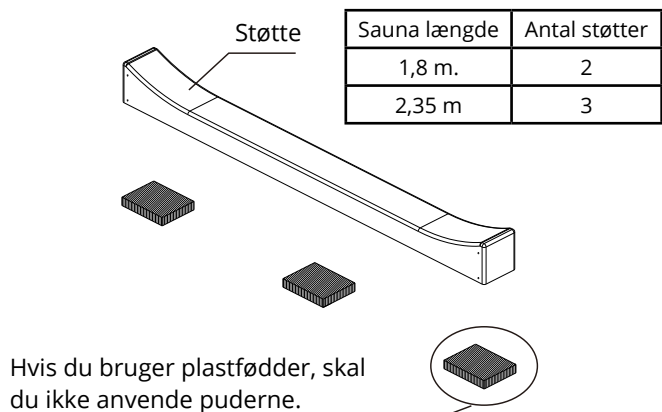


2 Centrér støtterne og placer miderstaven (med drænhullet).

Den midterste støtte er kun til Yellowstone saunaen.

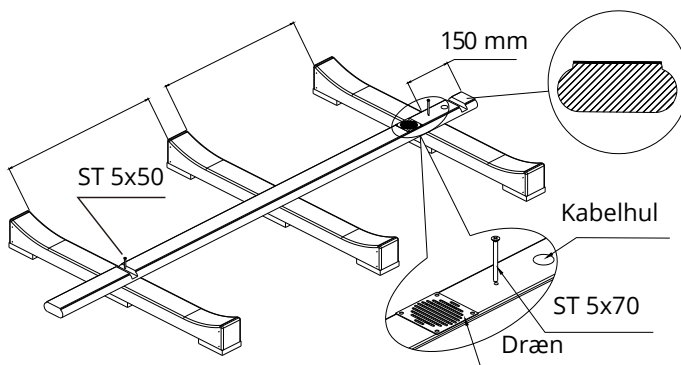


3 Den tredje stav har en lang slids til lampens el-ledning.

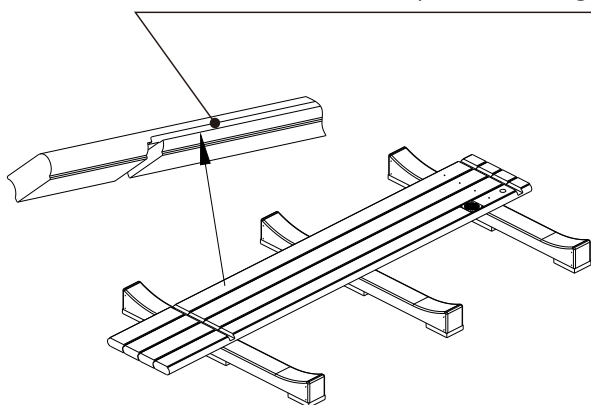


Du skal bruge 5 meter almindelig topolet elledning

4

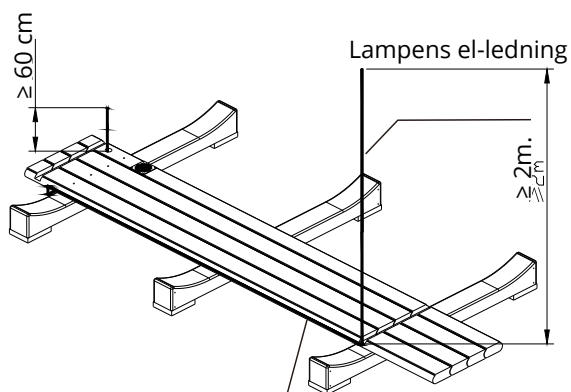


Læg ledningen i slidsen og lad mindst 2 meter fri på forsiden og mindst 60 cm på bagsiden.

5 Læg stavene med huller 5 på hver siden af midten og skru dem fast med ST 5 x 50 og ST 5 x 70 skruer.

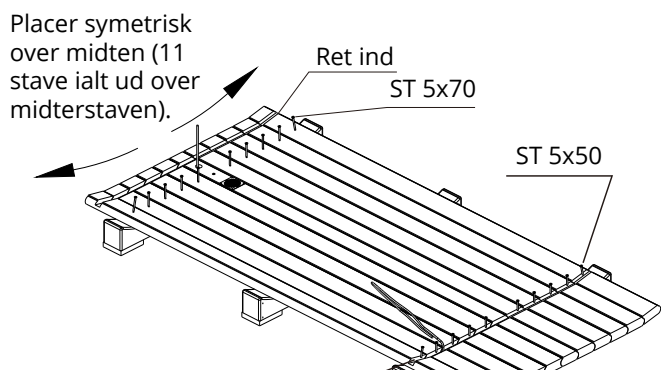

6 Fastgør de fire supportplader til foreste og bagerste støtte og skru fast med ST 4 x 30 skruer.

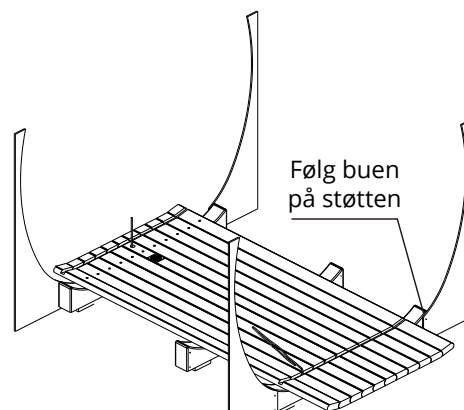


For- og bagside


Værktøj du skal bruge:




- ① Tilføj 8 - 10 stave på begge sider.

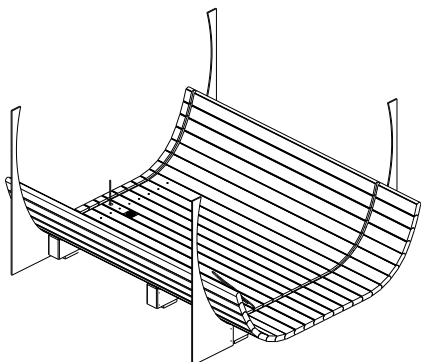

- ② Sæt glasdøren i rillen forest på staverne. Hold fast, så døren ikke falder.

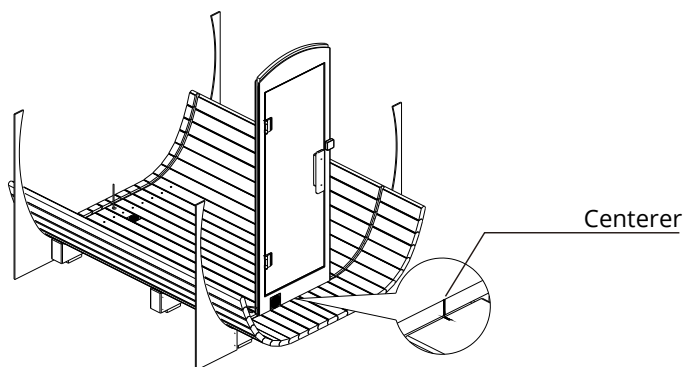


- ③ Læg lysledningen i rillen i døren, så ca. 20 cm stikker ud.
Læg en silikonestripe i begge sider af rillen, som vist.

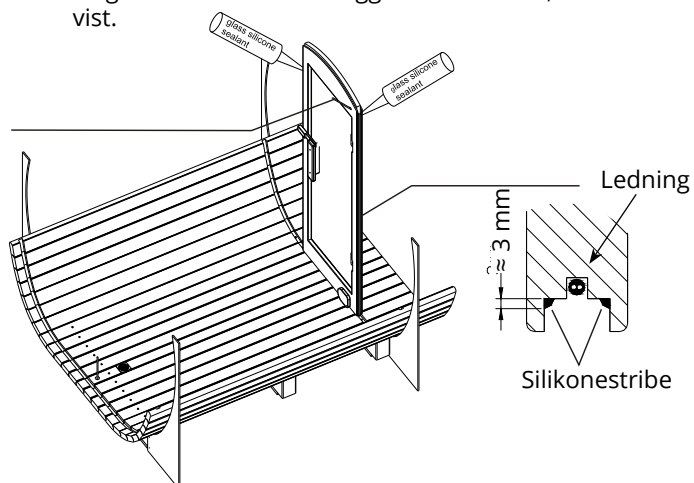


- ④ Skub glasvæggen i dørens rille fra toppen.

Bemærk: Hærdet glas er meget stærk, men sprænger nemt, når kanten udsættes for slag eller stød.
Vær meget forsigtig med denne montage.


Isæt glasset fra toppen

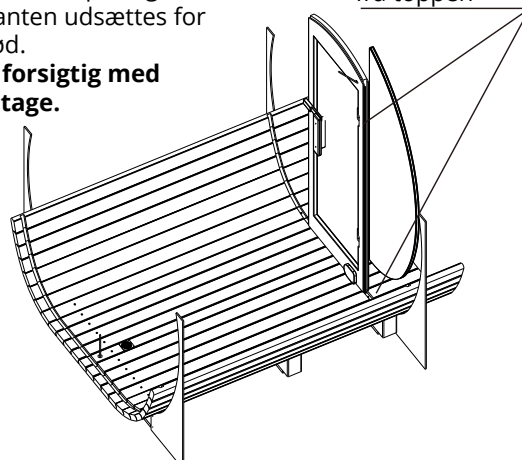

- ⑤ Isæt den anden glasvæg og pres de tre glasdele sammen. Tape dem i toppen.

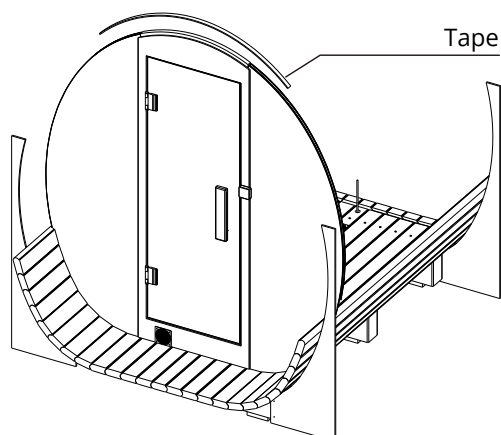

- ⑥ Sæt bagvæggens midtervindue i stavenes rille, og hold fast.

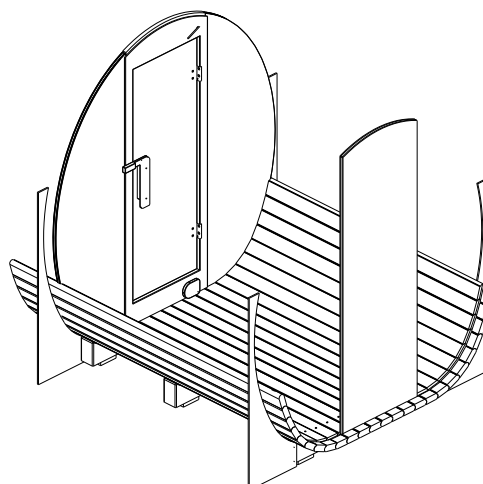



Toppen

Værktøj du skal bruge:






- ⑦ Læg topstaven på toppen.
Læg silikonestriber i begge stolpe, som vist, og placer dem mod midtervinduet.

- ⑧ Isæt de andre af dele af glasvæggen og pres dem sammen.

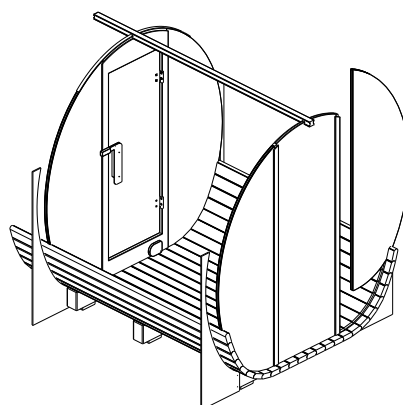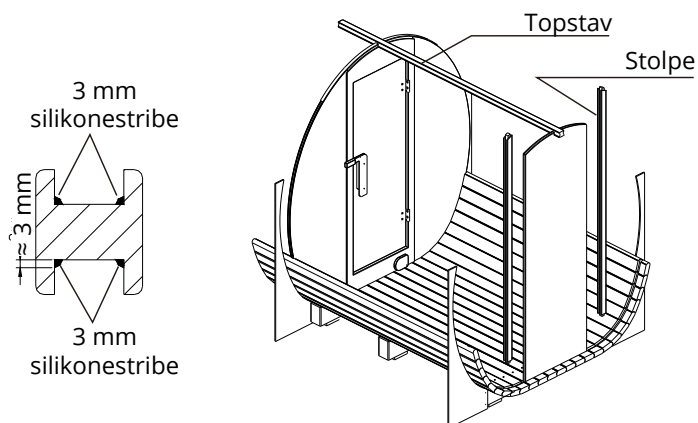


- ⑨ Pres de tre glasdele sammen og tape dem i toppen.

- ⑩ Tilføj resten af stavene.

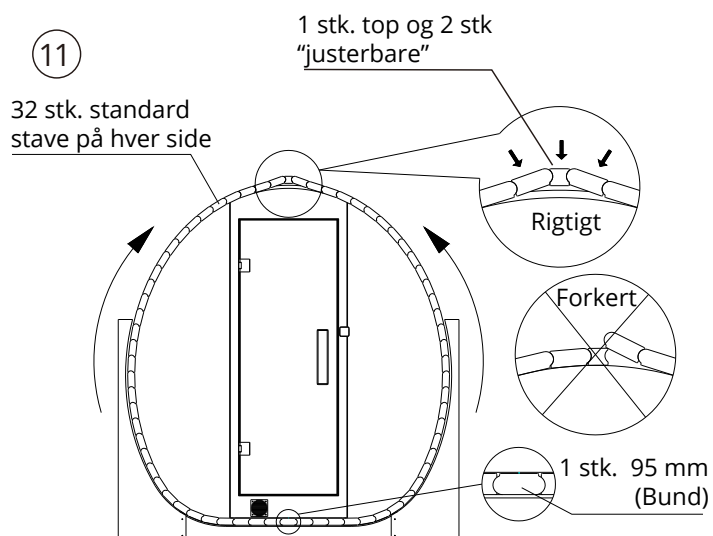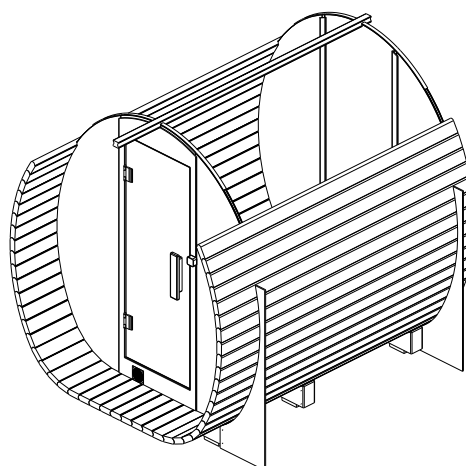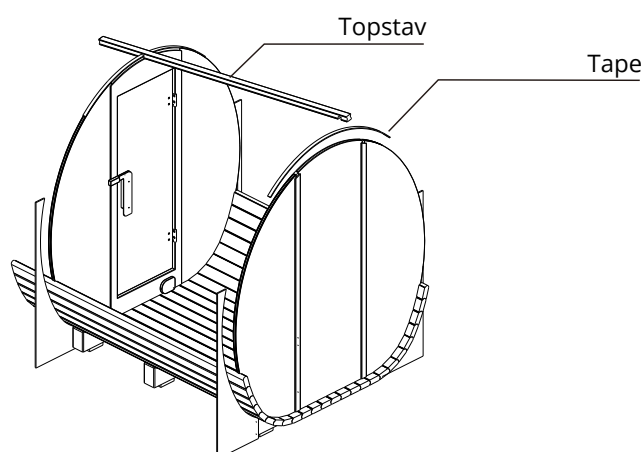


- ⑫ Hold glasvæggene i lod og ret alle stave ind efter hinanden.

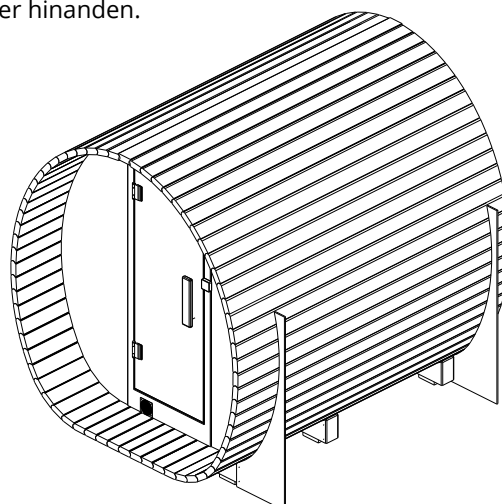


Stålbåndene


- 13 Sæt det lange og det korte stålbånd i hvert sæt sammen med boltene. 3 sæt for Hudson Bay sauna, og 4 sæt for Yellow Stone sauna.

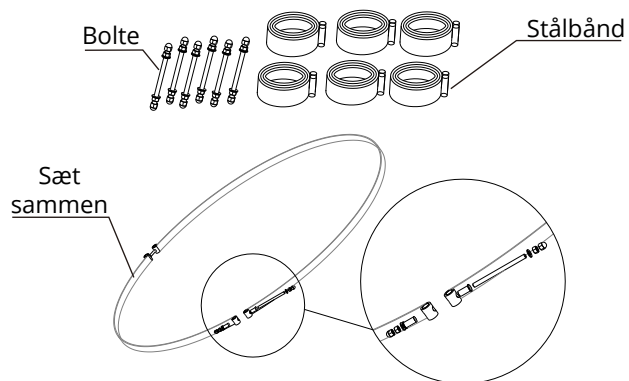


14

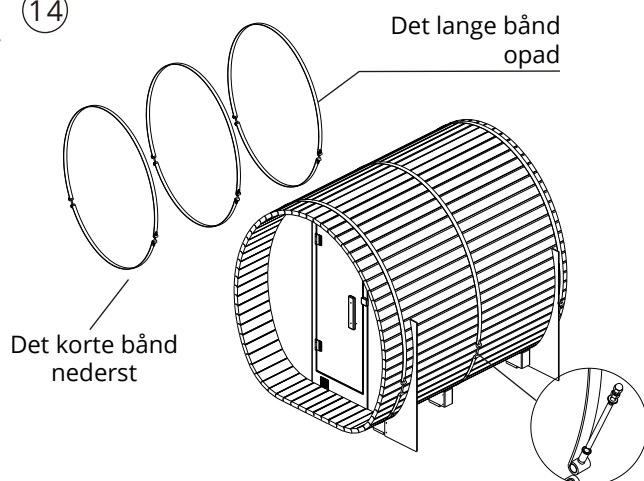


- 15 Ret båndet, så boltene er ca 67 cm over jorden. Stram båndet lidt.

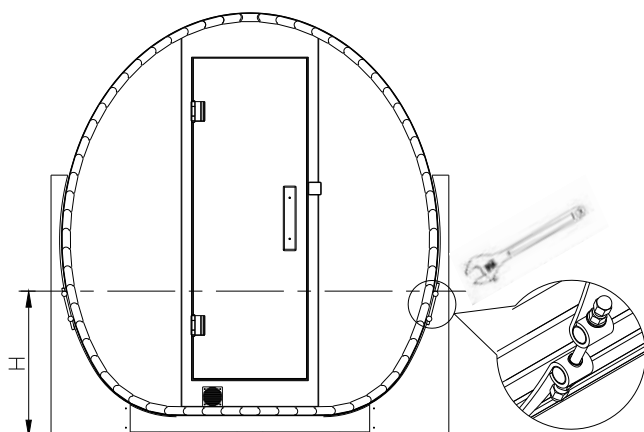

- 16 Skub båndene på plads. Yderste bånd 5 eller 20 cm fra kanten og den midterste midtfor.

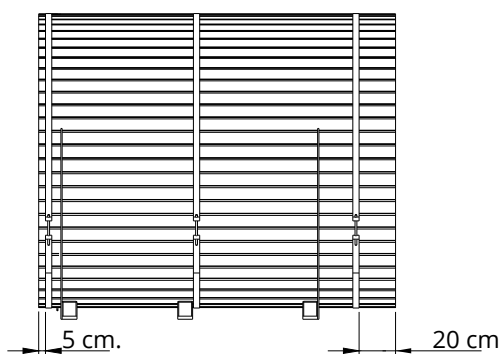


- 17 Stram nu båndene og fjern derefter supportpladerne.

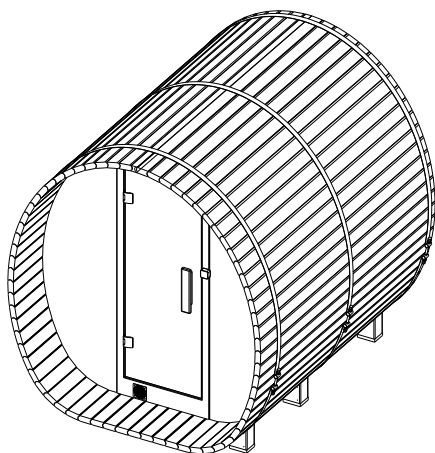

BEMÆRK: Gem supportpladerne. Du får brug for den, hvis du skiller saunaen ad igen.


- 18 Tæt med silikone på begge sider af glasvæggene.

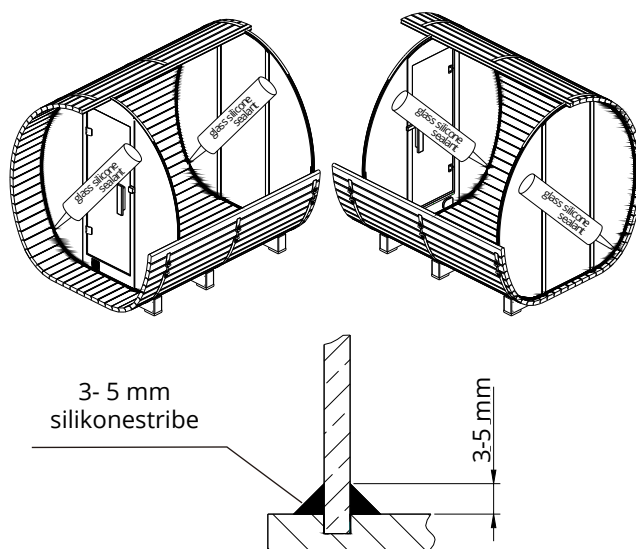


Bænke

Placer de små stolper op ad væggen og skru dem fast direkte i væggen


- ① Sæt bænkebenene på bænkene og monter med skruer.

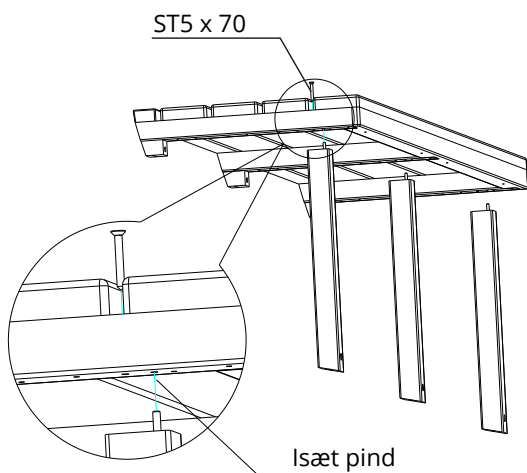


- ② Saml bænken som vist.

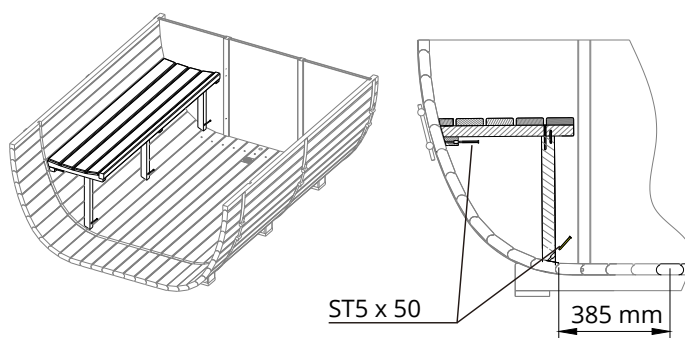

- ③ Saml udendørs bænken som vist her.

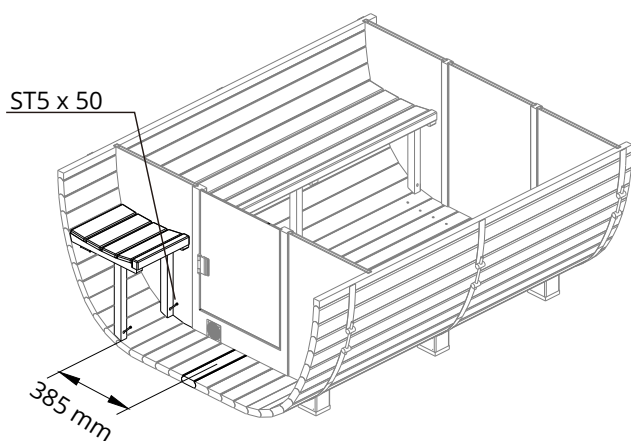


- ④ Gentag på den anden side.

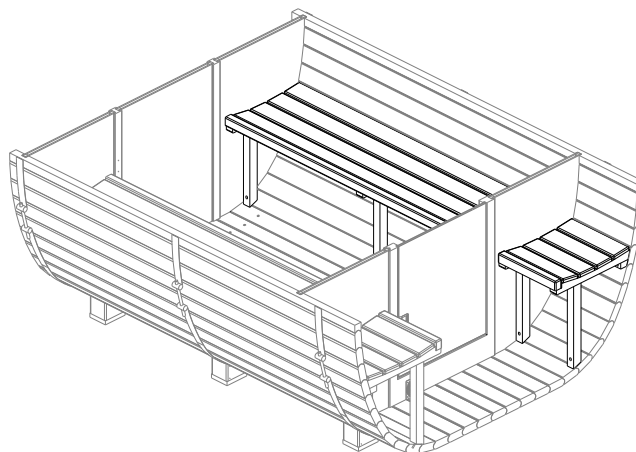


Saunaovn (tilkøb)

Saunaovnen er tilkøb og følger ikke med.
Se nærmere i din valgte saunaovns manual for vejledning til montering.


- ① Monter bagpladen på stolperne.

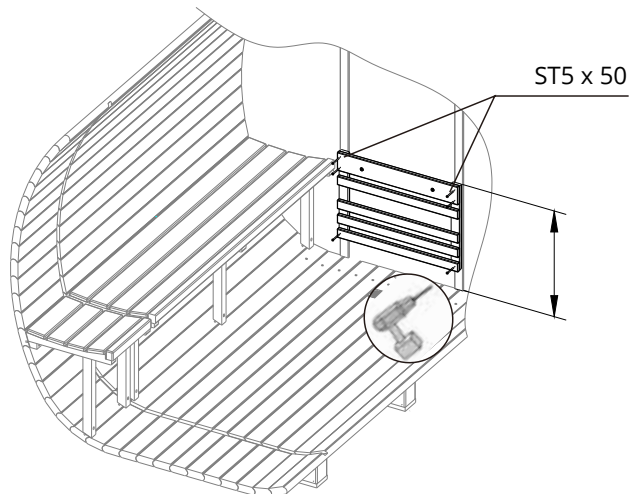

- ② Monter saunaovnens holder på bagpladen.

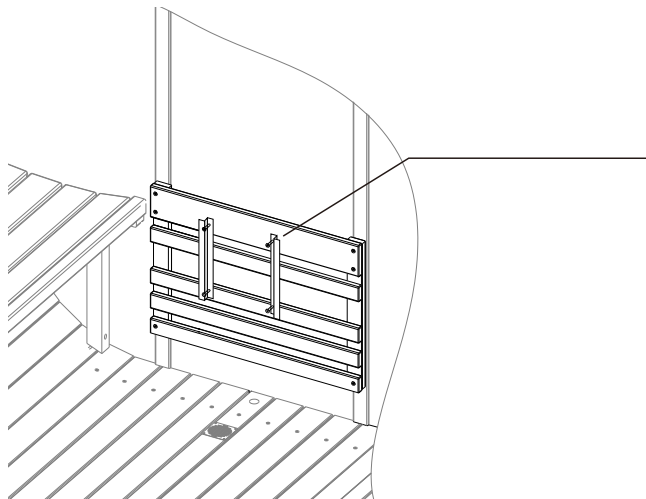


- ③ Træk forbindelseskablen gennem hullet og placer ovnen (kablet medfølger ikke).

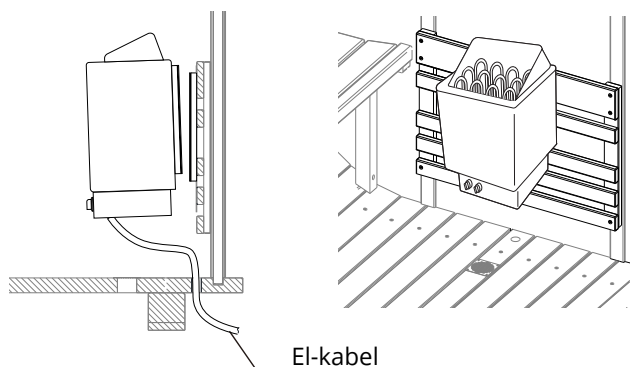


Se saunaovnens manual for nærmere anvisninger.


- ④ Saml saunaafskærmningen med ST4 x 40 skruer.

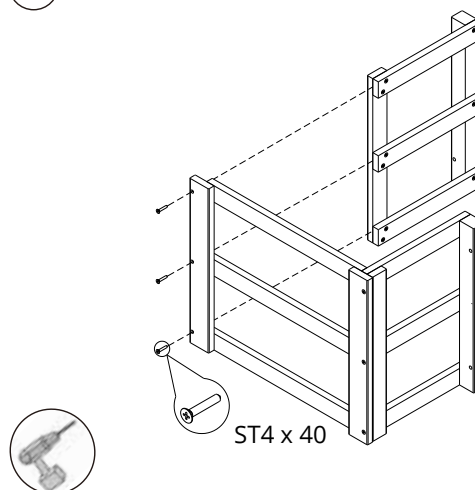

- ⑤ Skru afskærmningen fast på bagpladen med ST5 x 50 skruer.

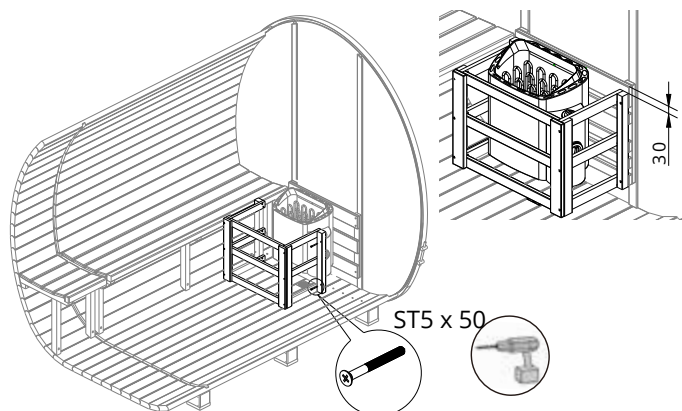


- ⑥ Læg tæpper på plads både inde og ude.

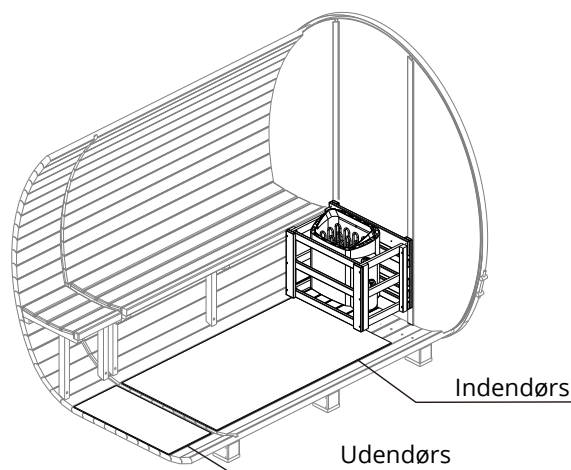


Lys og afskærmning



7 Lampe og elpære

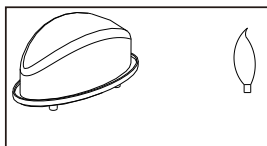

Monter lampen

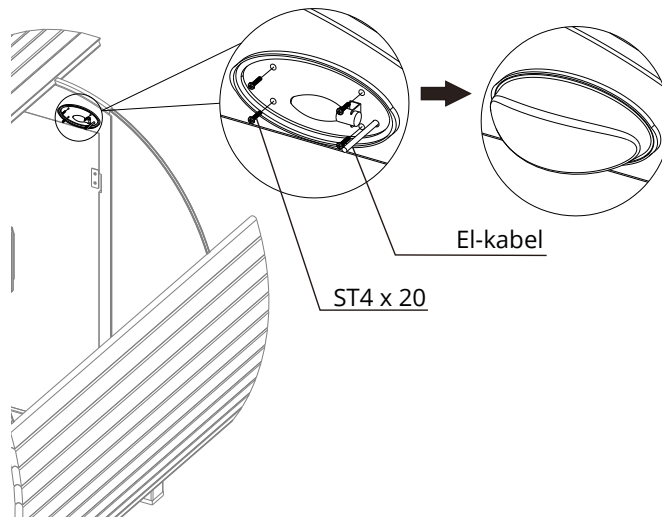


8 Monter afskærmningerne (4 i alt) på indersiden af glasvæggene. Disse beskytter mod berøring af det varme glas.

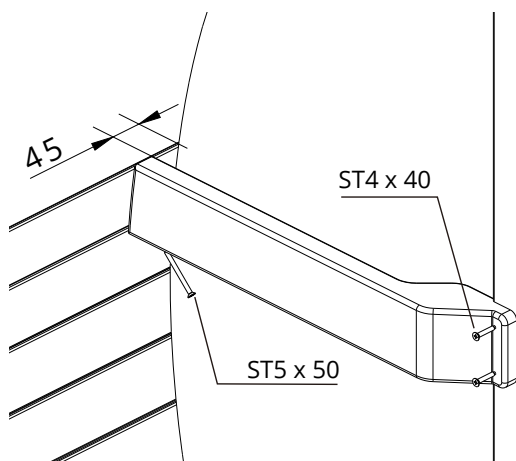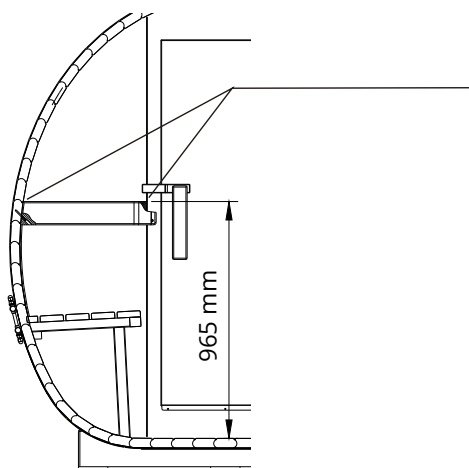


9 Anbring termometer/hygrometer og sanduret på stolperne.

Skrue skruen ind i stolpen i en passende højde.

Termometer/
hygrometer

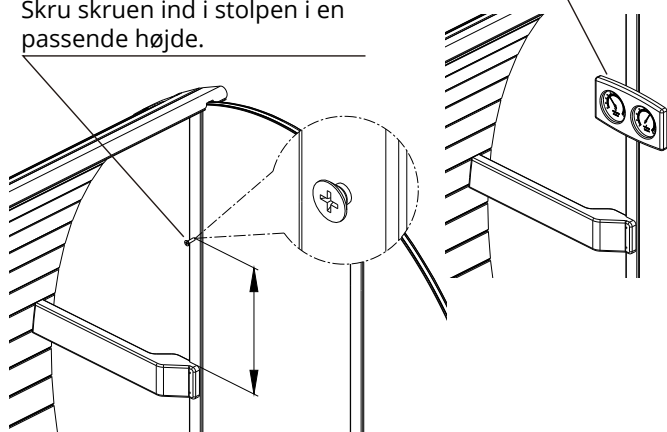

Sandur

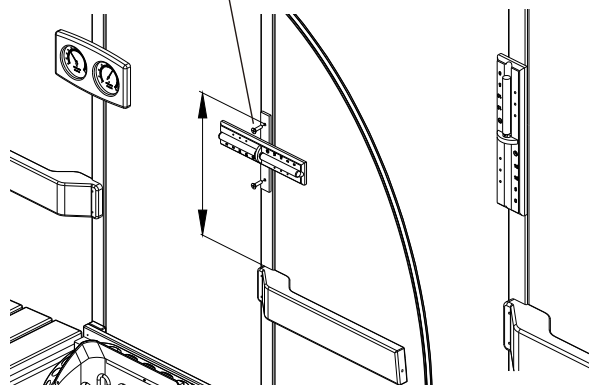







Tagpap

Værktøj du skal bruge:




Montering af tagpap (valgfrit)

Tagets plader:

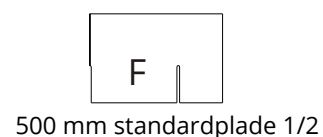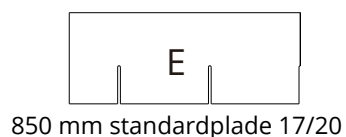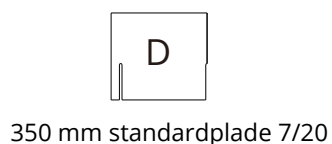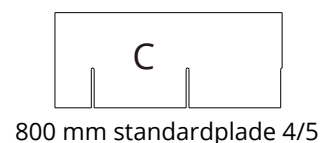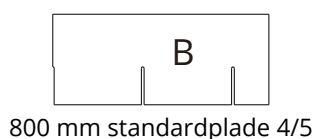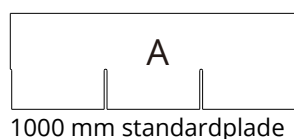


Pladerne lægges ud som følgende:

RÆKKE 2



RÆKKE 1





1000 800
Hudson Bay sauna




1000 1000 350
Yellow Stone sauna

Motering af taget :

1 Læg det vandtætte folie på begge sider af saunaen. Start 785 mm fra jorden.

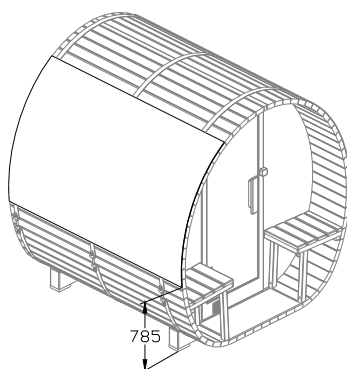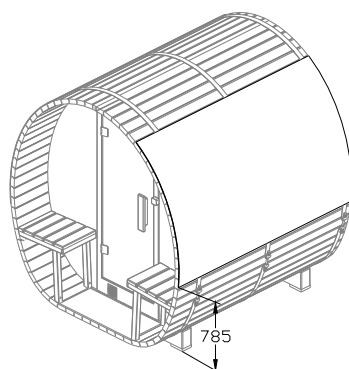


2 Læg topfoliet på toppen, så det slutter til de andre folier.

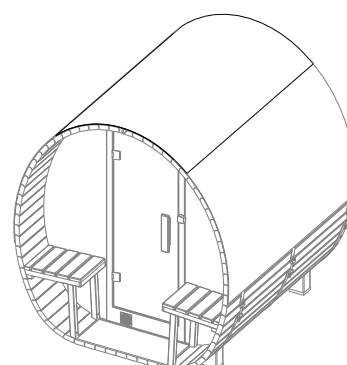


Tagpap


- 3 Trin 1. Start med række 1 fra bunden på den ene side af spaen. Hold afstanden på 775 mm fra jorden. Skru fast med skrue og skive.

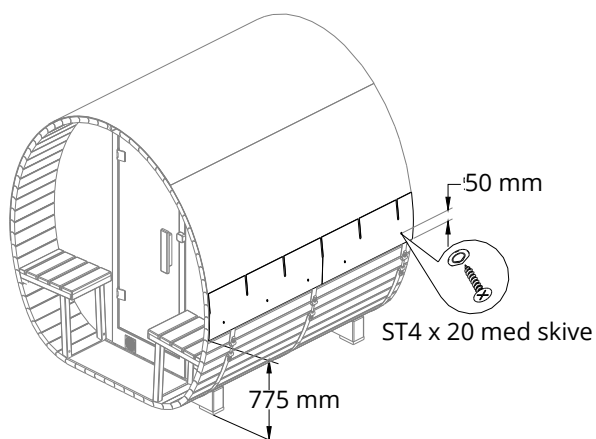


- 4 Trin 2. Læg en række 1 omvendt ovenpå den første række og skru fast.

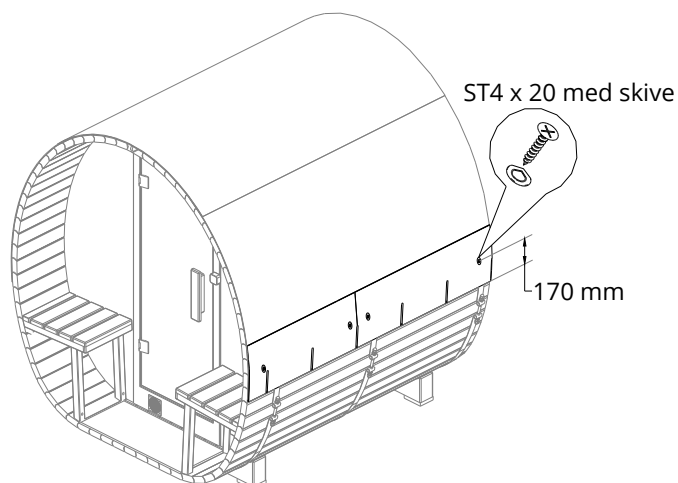


- 5 Trin 3. Læg række 2 således at åbningerne ligger 3-5 mm fra åbningerne i første række.

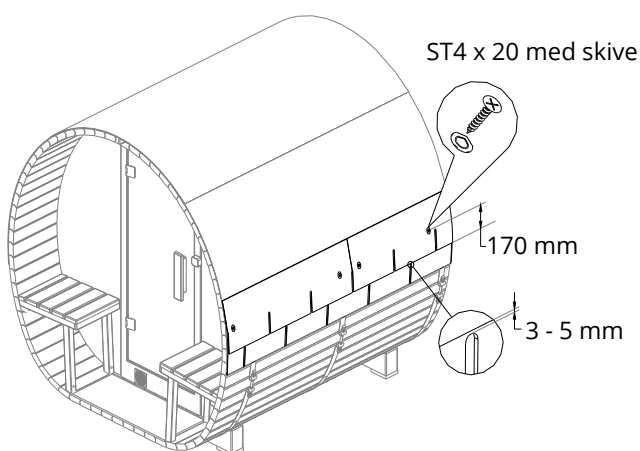


- 6 Gentag trin 2 og 3: Læg række 1 og række 2 over hinanden, hver 3.5 mm forskudt.

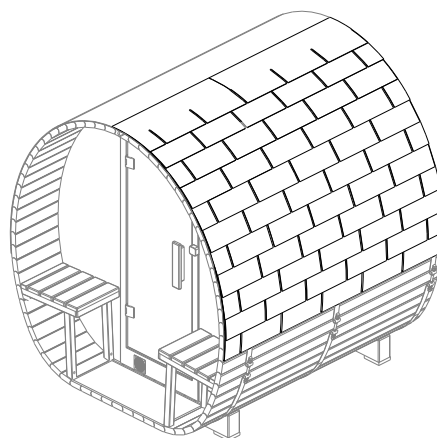

- 7 Gentag på den anden side af saunaen.

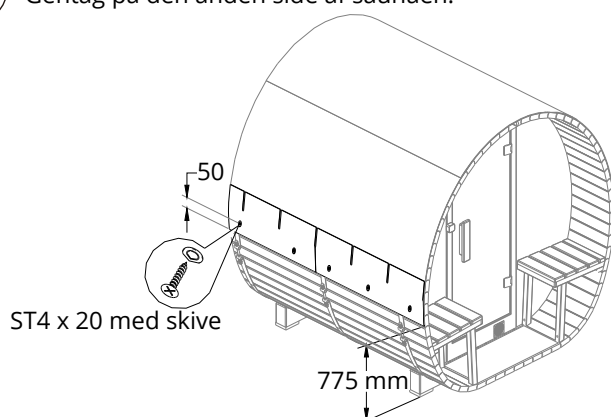


- 8 Saml resten af taget på samme måde.

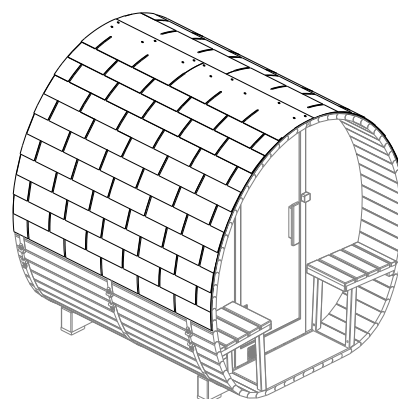


Vigtigt: Du skal bruge række 2 på denne side for at matche taget.

Gavle


- 9 Der er forskellige dele til gavlkanten.

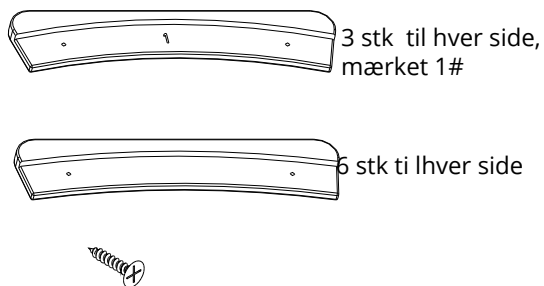


- 10 Begynd med at sætte stykke 1# på toppen og skru fast.

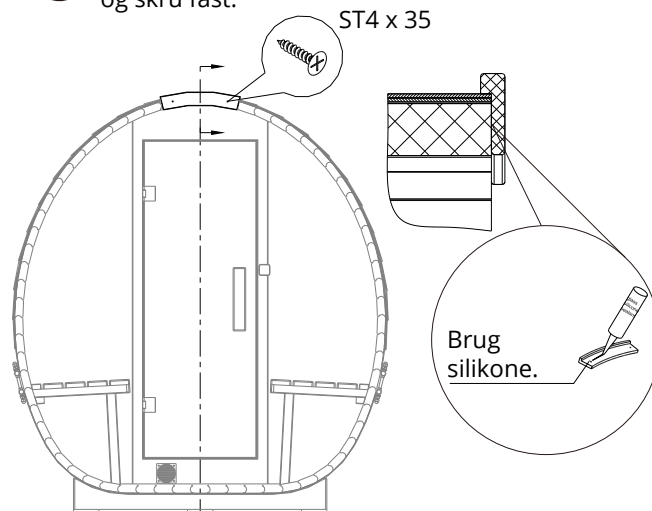


- 11 Skru to 1# stykker på hver side af den første.

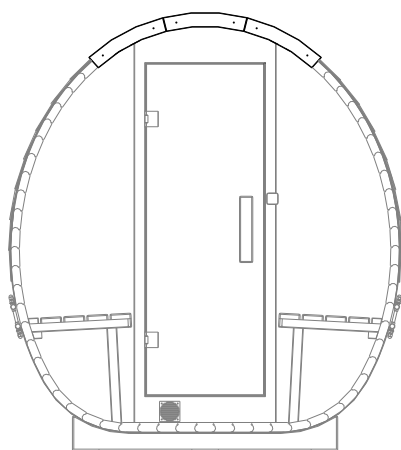


- 12 Skru resten af stykkerne uden mærke på.

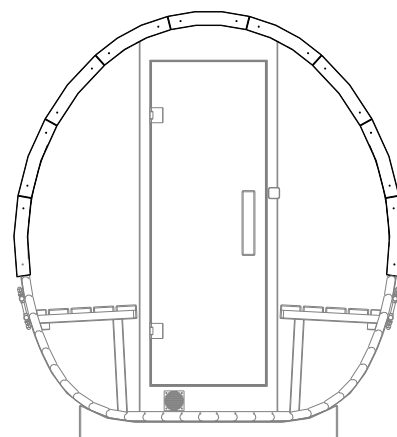

- 13 Gentag på den anden side.

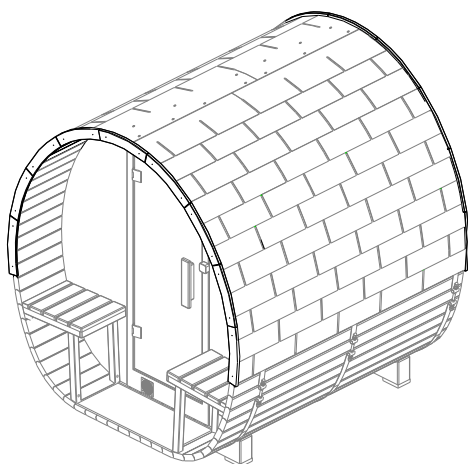

- 14 Kom silicone på åbningen mellem tagpapets åbning i toppen og langs med gavlene, samt på skruehullerne

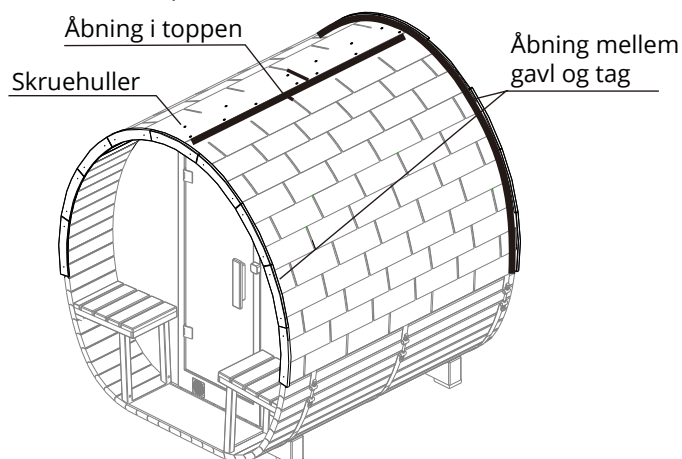

Vedligeholdelse

Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til den daglige rengøring af kabinen. Rengøringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak må ikke anvendes.

Skurecreme og desinfektionsmidler, der indeholder myresyre eller formaldehyd, må heller ikke bruges til rengøring af saunakabinen.

Da saunaen er fremstillet af massivt cedertræ, anbefaler vi brugen af voks eller olie til forebyggelse og vedligeholdelse af træet lige efter samlingen. Behandlingen vil hjælpe træet med at bevare dets oprindelige farve og forhindre dannelse af revner.

Foretag herefter behandlingen en gang årligt.

Evt. mangler eller reklamationer

Kontroller ved modtagelsen, at saunaen ikke har synlige skader eller mangler. Saunaen kan have pådraget sig skader under transporten. Hvis saunaen har synlige skader ved modtagelsen, skal dette påpeges over for transportøren og indskrives i fragtbrevet, for derefter straks at meddeles til butikken.

Servicebehov og rådgivning

Mener du dit produkt har fejl eller mangler, bedes du kontakte butikken, derefter vil de leverandøren for at anmelde en reklamation. Du vil derefter blive kontaktet inden for 5 arbejdsdage af en tekniker, der telefonisk vil forsøge at lokalisere og afhjælpe dit problem. Skønner teknikeren at et service besøg vil være nødvendigt, vil dette blive aftalt ved samme lejlighed.

Bemærkning:

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.